


## 1. تعریف رمز ادمین

\*\*\*\* >

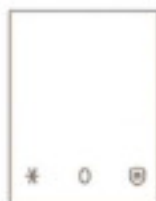

a. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.

b. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

c. رمز ادمین را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.


d. عدد صفر را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

e. رمز جدید را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

\* رمز شما می تواند بین ۴ تا ۱۲ رقم باشد.

\* رمز پیش فرض ادمین ۱۲۳۴ است.

## 2. معرفی رمز عبوری

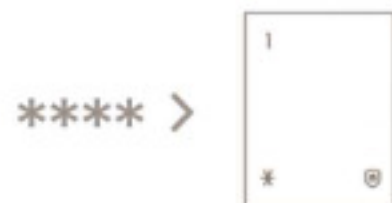

a. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.

b. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

c. رمز ادمین را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

d. عددیک را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای هر کدام از تغییرات زیر بعد از مرحله ی a، به صورت زیر اقدام کنید.

### 1-2. معرفی رمز عبوری

a. عدد یک را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

b. رمز عبوری بین (۴ تا ۱۲ رقم) را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

### 2-2. حذف تکی رمز عبوری

a. عدد دو را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

b. وارد کردن رمز عبوری و سپس دکمه \* را فشار دهید.

c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

### 2-3. حذف کلی رمز عبوری

a. عدد سه را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

\*دستگاه قابلیت شناسایی رمز عبوری را دارد.

### 3. معرفی کارت



\*\*\*\* >



- a. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.
  - b. دکمه تنظیمات را فشار دهید.
  - c. رمز ادمین را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.
  - d. عدد دو را وارد کنید و سپس کلید + را فشار دهید.
- برای هر کدام از تغییرات زیر بعد از مرحله ی ۴ به صورت زیر اقدام کنید.

#### 1-3. معرفی کارت

- a. عدد یک را وارد کنید و سپس دکمه + را فشار دهید.
- b. کارت را معرفی کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.
- c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

#### 2-3. حذف تکی کارت

- a. عدد دو را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.
- b. کارت را به قفل نزدیک کنید و سپس دکمه + را فشار دهید.
- c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

#### 3-3. حذف کلی کارت ها

- a. عدد سه را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

\*دستگاه قابلیت شناسایی ۱۰۰ کارت را دارد.

#### 4. معرفی اثر انگشت



a. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.

b. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

c. رمز ادمین را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

d. عدد سه را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای هر کدام از تغییرات زیر بعد از مرحله ی ۴ به صورت زیر اقدام کنید.

#### 1.4. معرفی اثر انگشت

a. عدد یک را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

b. اثر انگشت را معرفی کنید.

c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

#### 2.4. حذف تکی اثر انگشت

a. عدد دو را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

b. اثر انگشت در جایگاه قرار دهید.

c. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

#### 2.4. حذف کلی اثر انگشت

a. عدد سه را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

\*دستگاه قابلیت شناسایی ۱۰۰ اثر انگشت را دارد.



۱. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.

۲. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

۳. رمز ادمین را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

۴. عدد چهار را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

۵. عدد یک را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

۶. دکمه ریموت کنترل را فشار دهید تا به دستگاه شناسایی شود.

\*دستگاه قابلیت سه ریموت کنترل را دارد.

## 6. تنظیمات سنسور IR



a. ابتدا درپوش پشتی را باز کنید.

b. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

c. دکمه هوم را فشار دهید.

d. عدد یک را وارد کنید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای هر کدام از تغییرات زیر بعد از مرحله ی d به صورت زیر اقدام کنید.

### 1-6. غیر فعال کردن سنسور

a. عدد سه را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید .

### 2-6. تنظیم فاصله سنسور

a. عدد چهار را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید .

برای فاصله کوتاه : عدد یک را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

برای فاصله متوسط : عدد دو را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

برای فاصله زیاد : عدد سه را وارد کنید و سپس دکمه \* را فشار دهید.

\*دستگاه قابلیت شناسایی ۱۰۰ کارت را دارد.

## 7. تابع خیالی



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.


b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید دورا فشار دهید و سپس \* را فشار دهید.

برای فعال سازی : کلید یک را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای غیر فعال سازی : کلید دورا فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

## 8. حالت دابل امنیتی

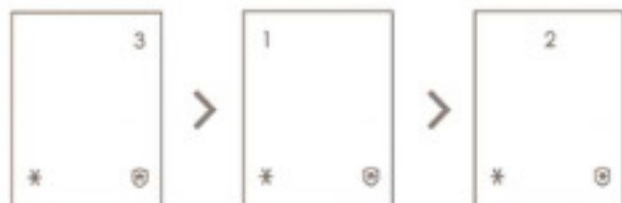

a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید سه را فشار دهید و سپس \* را فشار دهید.

برای فعال سازی : کلید یک را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای غیر فعال سازی : کلید دورا فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

\*حالت دابل امنیتی استفاده همزمان از رمز و اثر انگشت است.

## 9. تنظیم زمان بسته شدن درب



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید چهار را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

d. کلید یک را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

e. زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

\*تنظیم زمان دستگاه از یک تا نه ثانیه است.

## 10. تنظیم صدای دستگاه



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.


b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید پنج را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید. سپس :

برای فعال سازی : کلید یک را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

برای غیر فعال سازی : کلید سه را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

## 11. تغییر زبان دستگاه

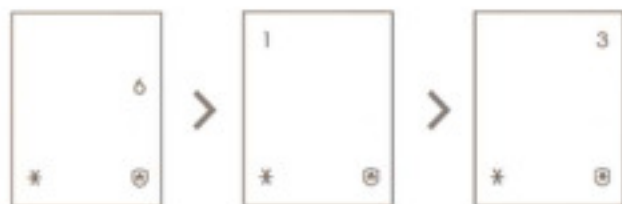

a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلیدشش را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای زبان انگلیسی: کلید یک را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای زبان چینی: کلید سه را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

## 12. تغییر سنسور IR



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید هفت را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای فعال سازی: کلید یک را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

برای غیر فعال سازی: کلید سه را فشار دهید و سپس کلید \* را فشار دهید.

### 13. فعال سازی WiFi



a. دکمه تنظیمات را فشار دهید.

b. دکمه هوم را فشار دهید.

c. کلید نه را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

برای فعال سازی : کلید یک را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

برای غیر فعال سازی : کلید سه را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.

برای معرفی مودم : کلید پنج را فشار دهید و سپس کلید + را فشار دهید.


### 14. بازگشت به حالت کارخانه

a. دکمه تنظیمات را به مدت پنج ثانیه نگه دارید.

b. اعداد ۴۵۶۰۸۵۲۵۸۰ را وارد نمایید و سپس کلید + را فشار دهید.

+بعد از ریست کردن دستگاه رمز ادمین پیش فرضی دستگاه ۱۲۳۴ است.

## 15. فعال سازی حریم خصوصی

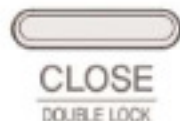

نکته: کلید close که پایین درپوش باتری قرار دارد و به رنگ سفید می باشد برای

فعال سازی حریم خصوصی است. زمانی که درب قفل می باشد با نگه داشتن کلید

به مدت ۳ ثانیه حالت حریم خصوصی فعال می گردد. با فعال شدن حریم خصوصی

قفل از طریق رمز، کارت یا اثر انگشت باز نخواهد شد تا زمانی که درب از داخل با

استفاده از دستگیره باز شود.

\*نکته: با کلید مکانیکی می توان در هر شرایط درب را باز نمود.