



1. تعریف رمز ادمین



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. سپس کلید شماره ۱ را فشار دهید. (۲ مرتبه)

c. رمز جدید خود را وارد نمایید. (۲ مرتبه)

d. برای معرفی رمز جدید # را فشار دهید در غیر اینصورت با کلید * عملیات را به پایان برسانید.

+دستگاه تا ۹ رمز عبور متفاوت را پشتیبانی میکند.

+رمز عبور انتخابی میبایست بین ۶ تا ۸ رقم باشد.

2. حذف رمز ادمین




a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس ۲ را فشار دهید.

c. کد شناسایی کاربر را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید.

+حذف رمز ادمینی که از طریق آن وارد تنظیمات شده اید امکانپذیر نمیباشد.

3. تعریف کاربر

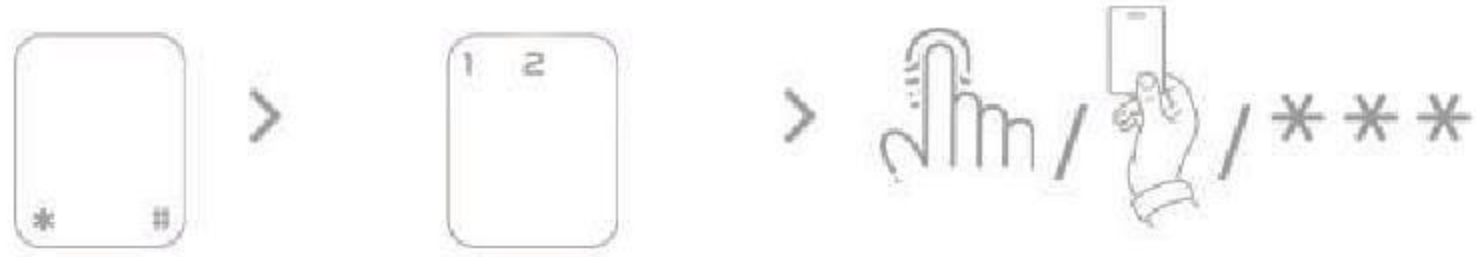

الف. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۲ و سپس ۱ را فشار دهید.

ج. رمز، کارت و یا اثر انگشت کاربر مورد نظر را به دستگاه معرفی نمایید.

4. حذف کاربر



الف. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

ب. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

ج. کد شناسایی کاربر مورد نظر را وارد نمایید.

د. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

5. حذف تمام کاربران



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ را دو مرتبه فشار دهید.

c. برای حذف کلی کاربران دستگاه کلید شماره ۲ را مجدداً فشار دهید.

d. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

6. تنظیم تاریخ دستگاه



a. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس # را فشار دهید.

c. تاریخ دستگاه را تنظیم نمایید.

d. برای ثبت تغییرات کلید # را فشار دهید.

7. تنظیم صدای دستگاه




۱. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

۲. کلید شماره ۳ را دو مرتبه فشار دهید.

۳. کلید شماره ۴ صدای دستگاه را کاهش و کلید شماره ۶ صدای دستگاه را افزایش میدهد.

8. تنظیم تایم بسته شدن

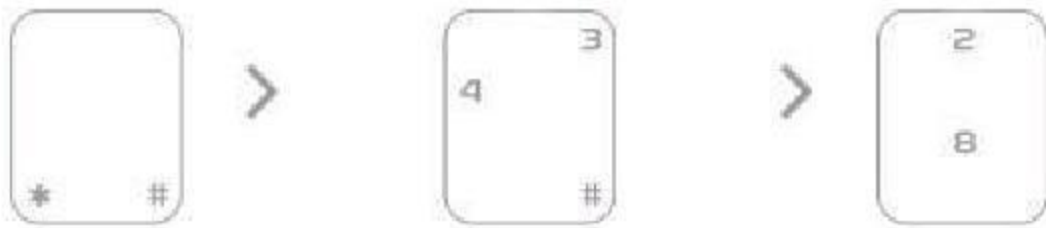

۱. ابتدا کلید های * و سپس # را زده و رمز ادمین خود را وارد کرده و در پایان # را فشار دهید.

۲. کلید # را مجدداً فشار دهید.

۳. عدد ۳ سپس ۴ و بعد از آن ۳ را از طریق صفحه کلید دستگاه وارد نمایید.

۴. کلید شماره ۸ زمان را کاهش و کلید شماره ۲ زمان را افزایش میدهد.

9. قفل دوبل



a. ابتدا کلید * سپس # و بعد از آن رمز ادمین را وارد نمایید.

b. کلید # را دو مرتبه فشار دهید.

c. از طریق صفحه کلید عدد ۳ و سپس ۴ را وارد کنید.

d. با فشردن کلید ۱ حالت عادی و با فشردن کلید ۲ حالت دوبل فعال میگردد.

10. بازگرداندن به تنظیمات کارخانه



a. ابتدا کلید * سپس # و بعد از آن رمز ادمین را وارد نمایید.

b. کلید # را فشار داده و سپس عدد ۴ را وارد کنید.

c. رمز ادمین را مجدداً وارد نمایید.

d. جهت اعمال تغییرات کلید # را فشار دهید.