



0

رمز عبور یکبار مصرف

V


رمز عبوری ۴ مہمان

M

رمز حالت امنیتی

U

رمز حالت عادی

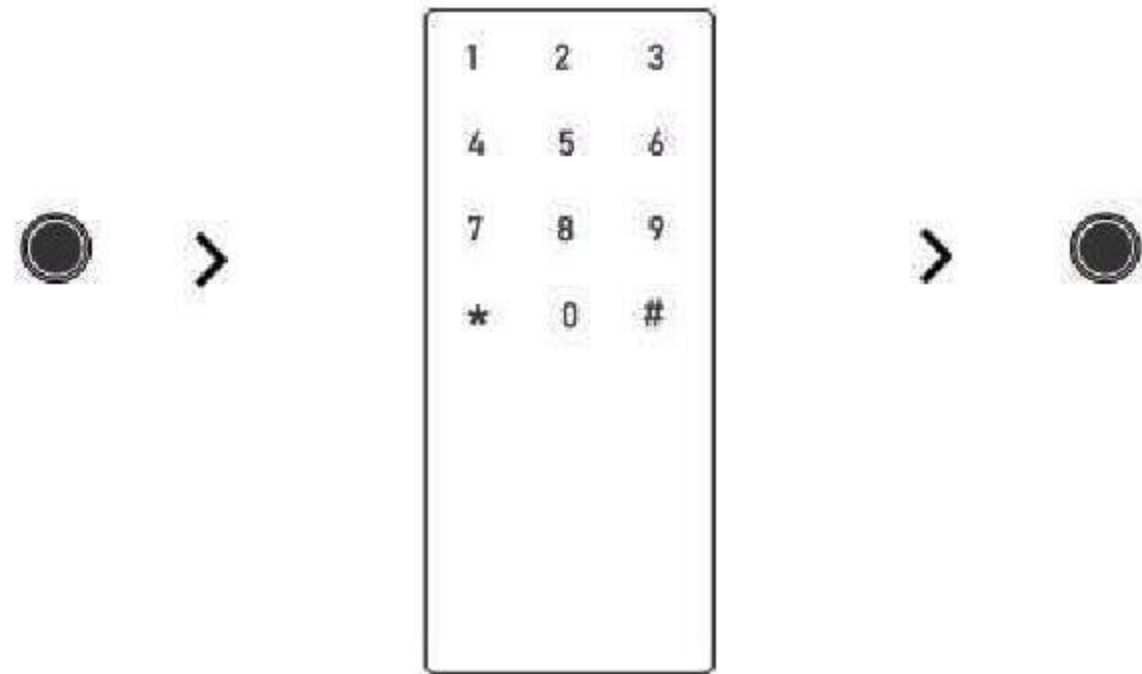

1. تعریف رمز

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و رمز حالت عادی خود را وارد نمایید.

b. رمز دلخواه را وارد نمایید.

c. کلید تنظیمات را فشار دهید.



2. معرفی کارت

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و رمز حالت عادی خود را وارد نمایید.

b. کارت خود را به دستگاه معرفی نمایید.

c. کلید تنظیمات را فشار دهید.

3. تغییر زبان دستگاه



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

۱. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

۲. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۳. برای تغییر زبان دستگاه کلید شماره ۱ سپس کلید # را بزنید.

۴. برای انتخاب زبان مورد نظر یکی از کلید های (۱ الی ۳) را انتخاب کنید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: زبان انگلیسی

-کلید شماره ۲: زبان ترکی

-کلید شماره ۳: زبان روسی

4. تعریف رمز عبوری مهمان



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

۱. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

۲. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

۳. برای تعریف رمز عبور مهمان کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.

۴. رمز عبور دلخواه (۴ الی ۱۲ رقمی) خود را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

5. حذف رمز عبوری مهمان

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای حذف رمز عبور مهمان کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

6. تعریف رمز عبور یکبار مصرف


a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای تعریف رمز عبور یکبار مصرف کلید شماره ۳ و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز عبور یکبار مصرف دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

7. حذف رمز عبور یکبار مصرف

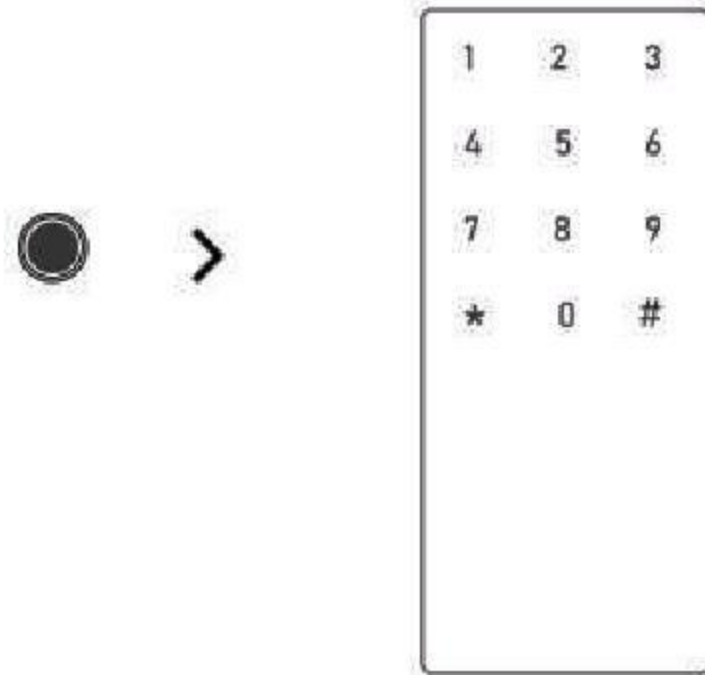


a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای حذف رمز عبور یکبار مصرف کلید شماره ۳ را بزنید و سپس کلید # را فشار دهید.

8. تعریف ریموت کنترل

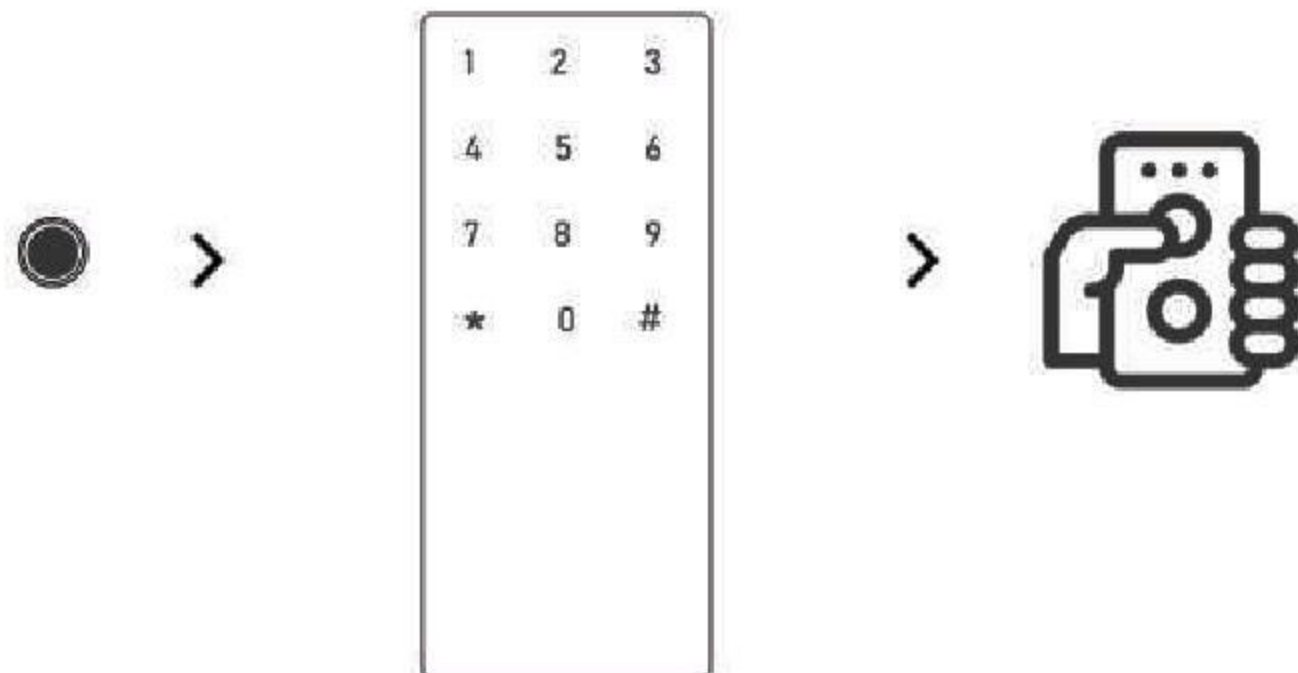

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.


b. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای تعریف ریموت کنترل کلید شماره ۵ سپس کلید # را بزنید.

d. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

e. کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید تا به دستگاه معرفی شود و سپس کلید # را بزنید.

9. حذف ریموت کنترل

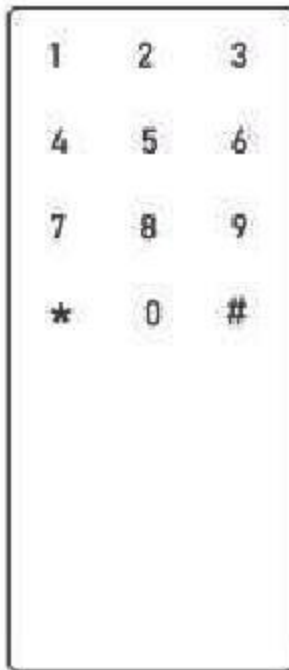


ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای حذف ریموت کنترل کلید شماره ۵ سپس کلید شماره ۳ را بزنید.

د. در پایان کلید # را فشار دهید تا تغییرات اعمال گردد.

10. تعریف کنترلر در باز کن

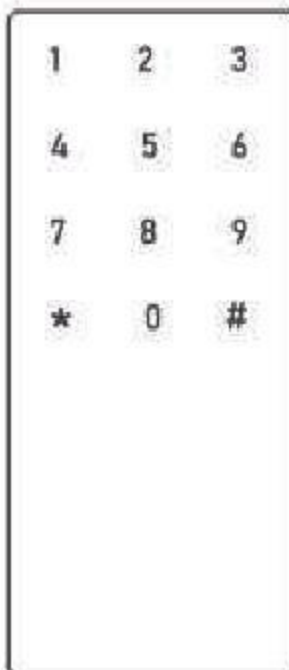

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.


ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۶ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

د. کلید شماره ۱ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ه. دکمه ریموت را فشار داده و نگه دارید و در پایان کلید # را بزنید.

11. حذف کنترلر در باز کن

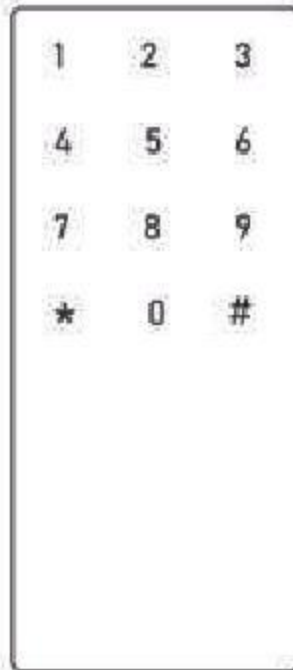

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۶ را فشار دهید و سپس کلید ۳ را فشار دهید.

د. برای حذف کنترلر کلید # را فشار دهید.

12. فعالسازی حالت امنیتی



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت عادی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. برای ورود به حالت امنیتی کلید شماره ۴ سپس کلید # را بزنید.

د. رمز حالت امنیتی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

ه. مجدداً رمز حالت امنیتی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

13. فعالسازی حالت عادی

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای ورود به حالت امنیتی کلید شماره ۵ سپس کلید # را بزنید.

d. رمز حالت عادی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز حالت عادی را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

14. تعریف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۴ را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

d. رمز یکبار مصرف دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

15. حذف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره # را فشار دهید.



16. تغییر زبان در حالت امنیتی

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. برای تغییر زبان دستگاه کلید شماره ۱ سپس کلید # را بزنید.

d. برای انتخاب زبان مورد نظر یکی از کلید های (۱ الی ۳) را انتخاب کنید و سپس # را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: زبان انگلیسی

-کلید شماره ۲: زبان ترکی

-کلید شماره ۳: زبان روسی



17. تغییر رمز مادر



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۲ سپس کلید # را بزنید.

د. رمز مادر جدید را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (این مرحله دوباره تکرار شود.)

18. تعریف کارت در حالت امنیتی



ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

د. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۱۰ الی ۴۱)

ه. کارت را به دستگاه معرفی کنید و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین کارت، کارت ها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید.

در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # کارت معرفی شده تأیید و اعمال میگردد.

19. تعریف رمز عبوری در حالت امنیتی

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

ج. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

د. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۴۱ الی ۷۰)

ه. رمز عبوری جدید را وارد کرده و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین رمز، رمزها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید.

در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # رمز معرفی شده تأیید و اعمال می‌گردد.

20. تعریف ریموت کنترل در حالت امنیتی

ا. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

ب. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.


ج. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۱ و # را بزنید.

د. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۷۱ الی ۷۵)

ه. ریموت را معرفی نموده و کلید # را فشار دهید.

* در این مرحله برای معرفی چندین ریموت، ریموت‌ها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید.

در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # ریموت معرفی شده تأیید و اعمال می‌گردد.

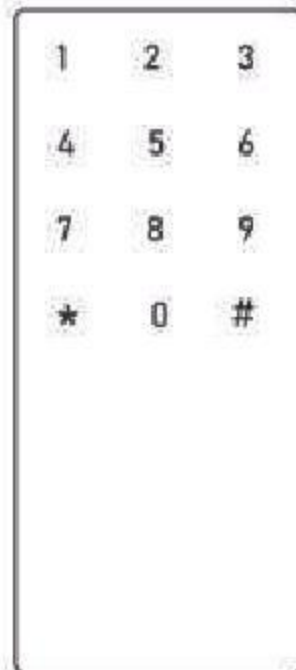

21. حذف کد شناسایی کاربر



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۲ و # را بزنید.

d. کد شناسایی کاربر را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید. (کد شناسایی ۱۰ الی ۸۰)

* در این مرحله برای حذف چندین کاربر، کدکاربرها را به دستگاه معرفی کرده و در پایان کلید * را فشار دهید.

در غیر این صورت با فشردن مجدد کلید # کد کاربری معرفی شده حذف میگردد.

22. حذف تمامی کدهای کاربری



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و سپس کلید # را فشار دهید.

b. رمز حالت امنیتی خود را وارد نمایید و کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ سپس کلید # و بعد از آن کلید شماره ۳ و # را بزنید.

d. رمز حالت امنیتی را وارد کرده و در پایان کلید # را فشار دهید.