



0

رمز عبور یکبار مصرف

V


رمز عبوری ۴ مہمان

M

رمز حالت امنیتی

U

رمز حالت عادی

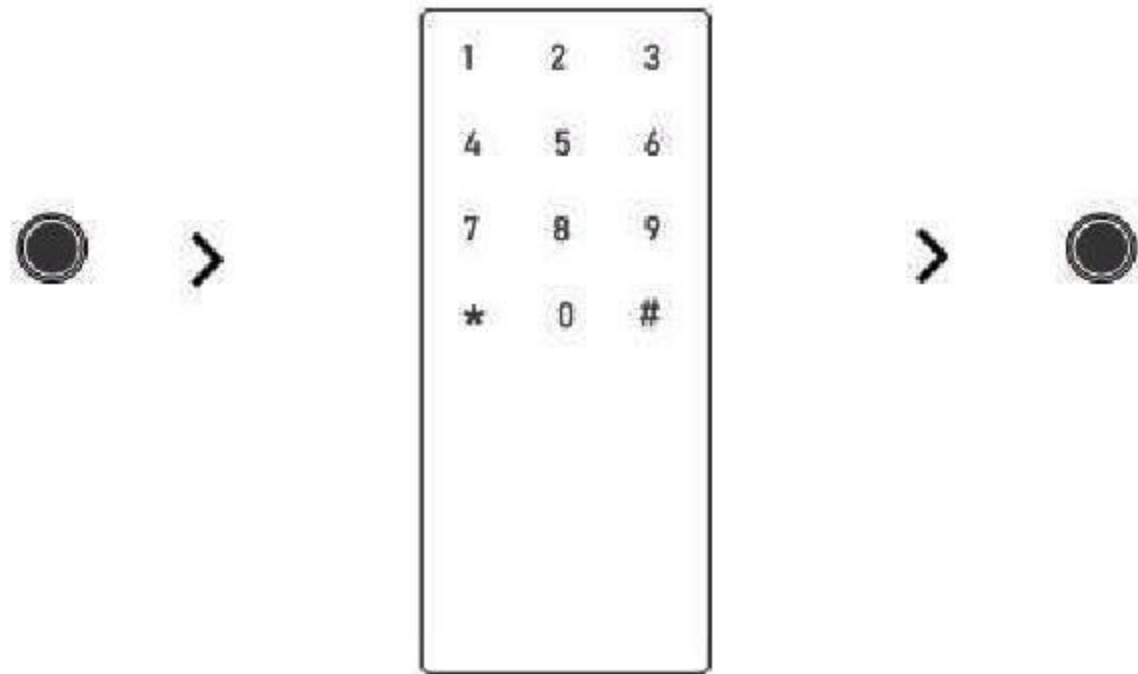

1. تعریف رمز

a. کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. رمز دلخواه را وارد نمایید.

c. کلید تنظیمات را مجدداً فشار دهید.

2. معرفی اثر انگشت

a. کلید تنظیمات را فشار دهید و کلید + را فشار دهید.

b. اثر انگشت دلخواه خود را به دستگاه معرفی نمایید.

c. جهت معرفی اثر انگشت دیگر، کافیست کلید + را فشار دهید و مرحله بالا را تکرار نمایید.

d. کلید تنظیمات را برای اعمال تغییرات فشار دهید.

-دستگاه قابلیت شناسایی ۳۰ اثر انگشت منحصر به فرد را دارد.

3. حذف تمامی اثر انگشت ها

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۳ را فشار دهید.

۶. رمز را وارد نمائید و سپس کلید # را بزنید.

۷. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

4. تعریف رمز عبوری

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید. (این مرحله را دو مرتبه تکرار کنید.)

۶. رمز دلخواه خود را وارد نمائید و سپس کلید # را بزنید.

۷. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

- رمز عبوری انتخابی میبایست ۴ رقمی باشد.

5. حذف رمز عبوری

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۷. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

6. تعریف رمز عبور یکبار مصرف

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۲ را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

۷. رمز عبور یکبار مصرف دلخواه خود را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۸. جهت اعمال تغییرات کلید تنظیمات را فشار دهید.

7. حذف رمز عبور یکبار مصرف

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۲ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۷. رمز را وارد نموده و در پایان کلید تنظیمات را فشار دهید.

8. تعریف خانه هوشمند

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۱ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۷. خانه هوشمند خود را معرفی نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۸. برای اعمال تغییرات کافیهست کلید تنظیمات را فشار دهید.

9. حذف خانه هوشمند

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۹ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۳ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۱. رمز را وارد نموده و در پایان کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

10. تغییر زبان دستگاه

۸. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۹. کلید شماره ۴ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۰. کلید شماره ۵ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۱۱. با فشردن کلید ۱ تا ۴ زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلید # را فشار دهید.

۱۲. کلید تنظیمات را فشار دهید تا تنظیمات مورد نظر اعمال گردد.

- کلید شماره ۱: کره ای / کلید شماره ۲: چینی / کلید شماره ۳: انگلیسی / کلید شماره ۴: تایوانی

11. تعریف ریموت کنترل

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۸ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۱ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

۷. دکمه ریموت کنترل را فشار دهید و در پایان کلید # را فشار دهید.

۸. برای اعمال تغییرات کفایت کلید تنظیمات را فشار دهید.

-دستگاه امکان شناسایی ۵ عدد ریموت کنترل را دارد.

12. حذف ریموت کنترل

۴. رمز را وارد نمائید و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۸ را وارد نموده و بعد کلید # را فشار دهید.

۶. کلید شماره ۳ را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

۷. رمز را وارد نموده و در پایان کلید # را فشار دهید.

۸. برای اعمال تغییرات کفایت کلید تنظیمات را فشار دهید.

13. فعالسازی حالت امنیتی

a. رمز را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. برای ورود به حالت امنیتی کلید شماره ۱ سپس کلید # را بزنید.

d. رمز مستر ۴ - ۱۰ رقمی خود را وارد نموده و سپس کلید # را فشار دهید.

e. مجدداً رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

14. تغییر رمز مستر

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. رمز مستر جدید خود را وارد نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز مستر انتخابی را مجدداً وارد نموده و کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

15. تعریف رمز عبوری در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۰۱ تا ۳۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. رمز عبوری دلخواه (۴ الی ۱۰ رقم) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

۱. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

- دستگاه قابلیت شناسایی ۳۰ رمز عبوری متفاوت را دارد.

16. حذف رمز عبوری در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۲ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۰۱ تا ۳۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

17. معرفی اثر انگشت در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۱ تا ۲۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. اثر انگشت خود را سه متره بر روی دستگاه قرار دهید و کلید # را فشار دهید.

f. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

* دستگاه قابلیت شناسایی ۳۰ اثر انگشت منحصر به فرد را دارد.

18. حذف اثر انگشت در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۳ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (از ۱ تا ۲۰) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

19. تعریف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

a. رمز مسטר را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز یکبار مصرف (۴ رقمی) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

20. حذف رمز یکبار مصرف در حالت امنیتی

a. رمز مسטר را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۴ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز مسטר را مجدداً وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

21. معرفی ریموت کنترل در حال امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۸ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری (۰۱ تا ۰۵) را انتخاب نمائید و کلید # را فشار دهید.

e. دکمه ریموت کنترل را فشار داده و سپس کلید # را بزنید.

f. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

22. حذف ریموت کنترل در حال امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۸ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. کد کاربری را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

23. تعریف خانه هوشمند در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۹ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. خانه هوشمند خود را به دستگاه معرفی نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

24. حذف خانه هوشمند در حالت امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۹ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۳ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. رمز مستر را مجدداً وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

e. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

25. تغییر زبان دستگاه در حال امنیتی

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۶ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. کلید شماره ۵ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. با انتخاب کلید ۱ تا ۴ زبان را انتخاب نمایید و کلید # و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

-کلید شماره ۱: کره ای / کلید شماره ۲: چینی / کلید شماره ۳: انگلیسی / کلید شماره ۴: تایوانی

26. بازنشانی داده کارخانه

a. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

b. کلید شماره ۵ و سپس کلید # را فشار دهید.

c. رمز مستر را مجددا وارد نموده و سپس کلید # را بزنید.

d. برای ادامه تنظیمات کلید * و برای پایان و ذخیره تنظیمات کلید تنظیمات را فشار دهید.

27. فعالسازی حالت عادی

۵. رمز مستر را وارد نموده و سپس کلید تنظیمات را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۶ و سپس کلید # را فشار دهید.

۵. کلید شماره ۱ را انتخاب نموده و سپس کلید # را بزنید.

۵. رمز دلخواه (۴ الی ۱۲ رقمی) را وارد نموده و کلید # را فشار دهید.

۵. رمز انتخابی را مجددا وارد نموده و در پایان کلید تنظیمات را فشار دهید.