



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories




پریز برق توکار با درب آرامبند سیلور

N328

پریز برق توکار با درب آرامبند مشکی

N329

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

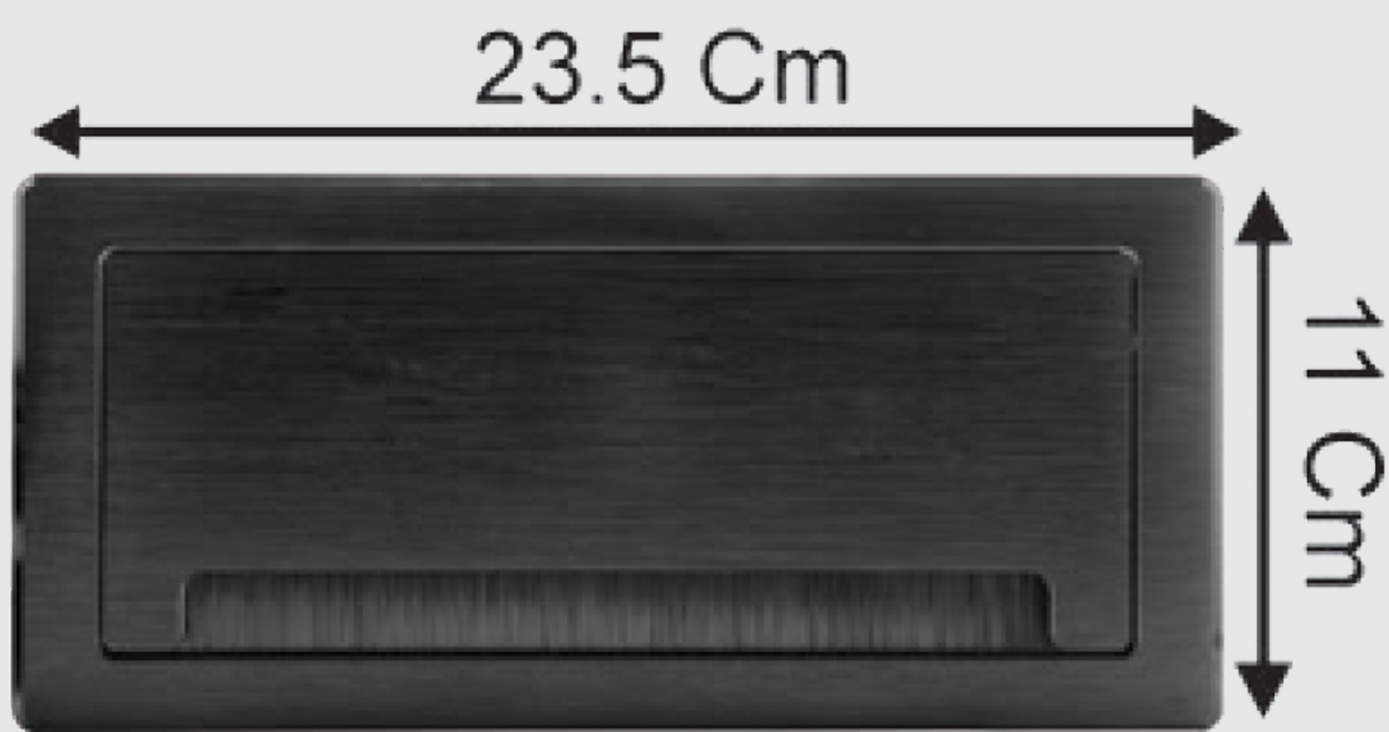

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد		N329	N328
پریز برق Universal		---	---
پریز برق		۱ عدد	۱ عدد
پورت تلفن		۱ عدد	۱ عدد
پورت شبکه		۱ عدد	۱ عدد
پورت صدا		---	---
HDMI		۱ عدد	۱ عدد
USB		۱ عدد	۱ عدد
VGA		---	---
Wireles Charger		---	---
Music Player		---	---

۲۲×۹/۶	ابعاد برش (CM)
--------	-------------------