


پریز برق تاج مکانیکی سیلور

N330

پریز برق تاج مکانیکی مشکی

N331

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

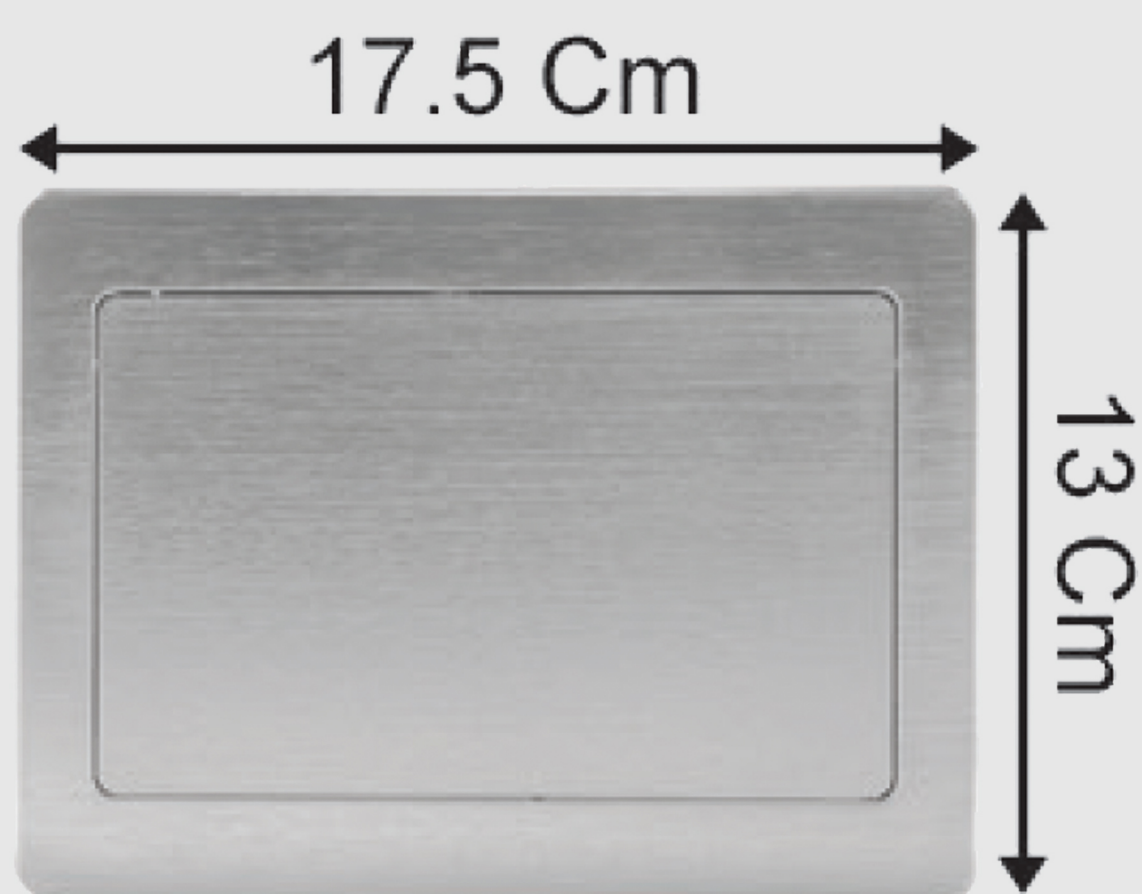

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N330	N331
پریز برق Universal	---	---
پریز برق	۱ عدد	۱ عدد
پورت تلفن	۱ عدد	۱ عدد
پورت شبکه	۱ عدد	۱ عدد
پورت صدا	---	---
HDMI	۱ عدد	۱ عدد
USB	---	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---

۱۶/۶×۱۲

ابعاد برش
(CM)