




# Fantoni

Kitchen, Home & Office  
Hardware and accessories

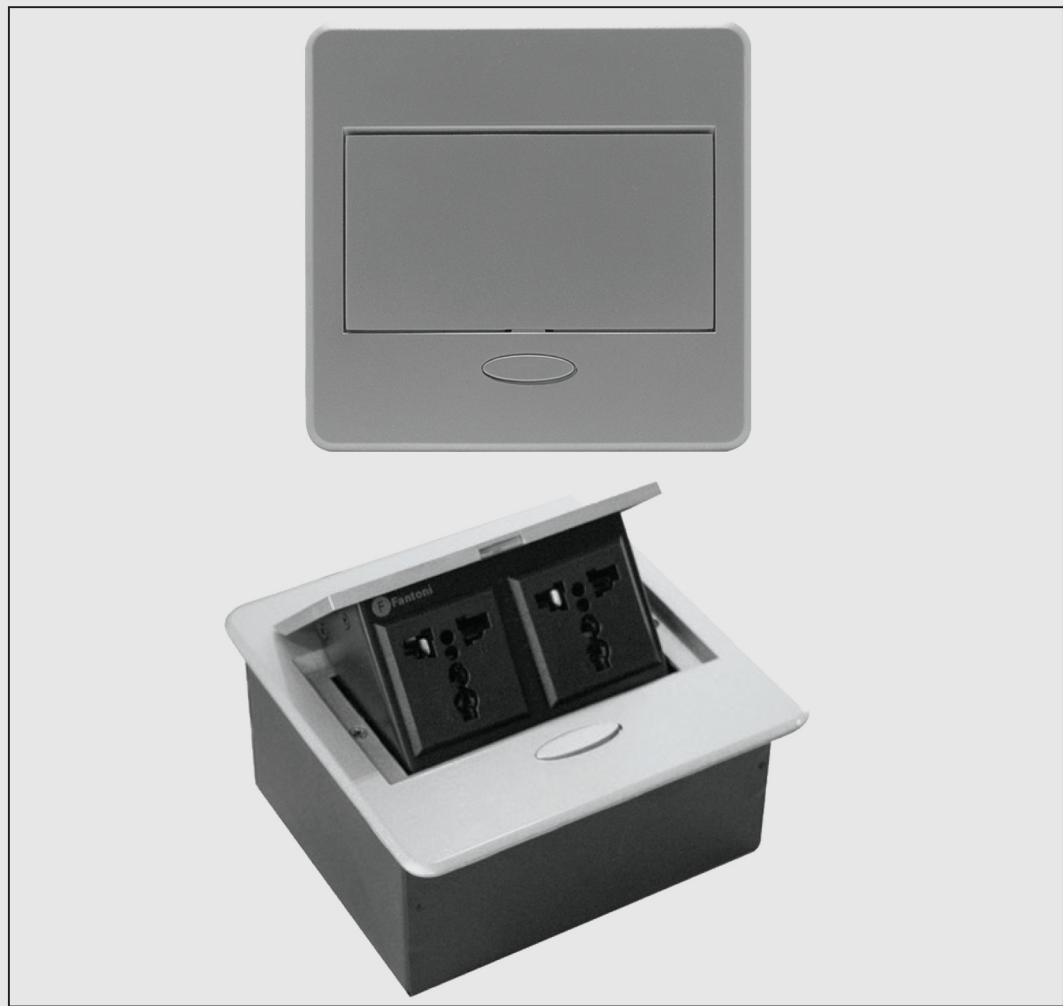


پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی سیلور

**N334**

پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی مشکی

**N335**

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

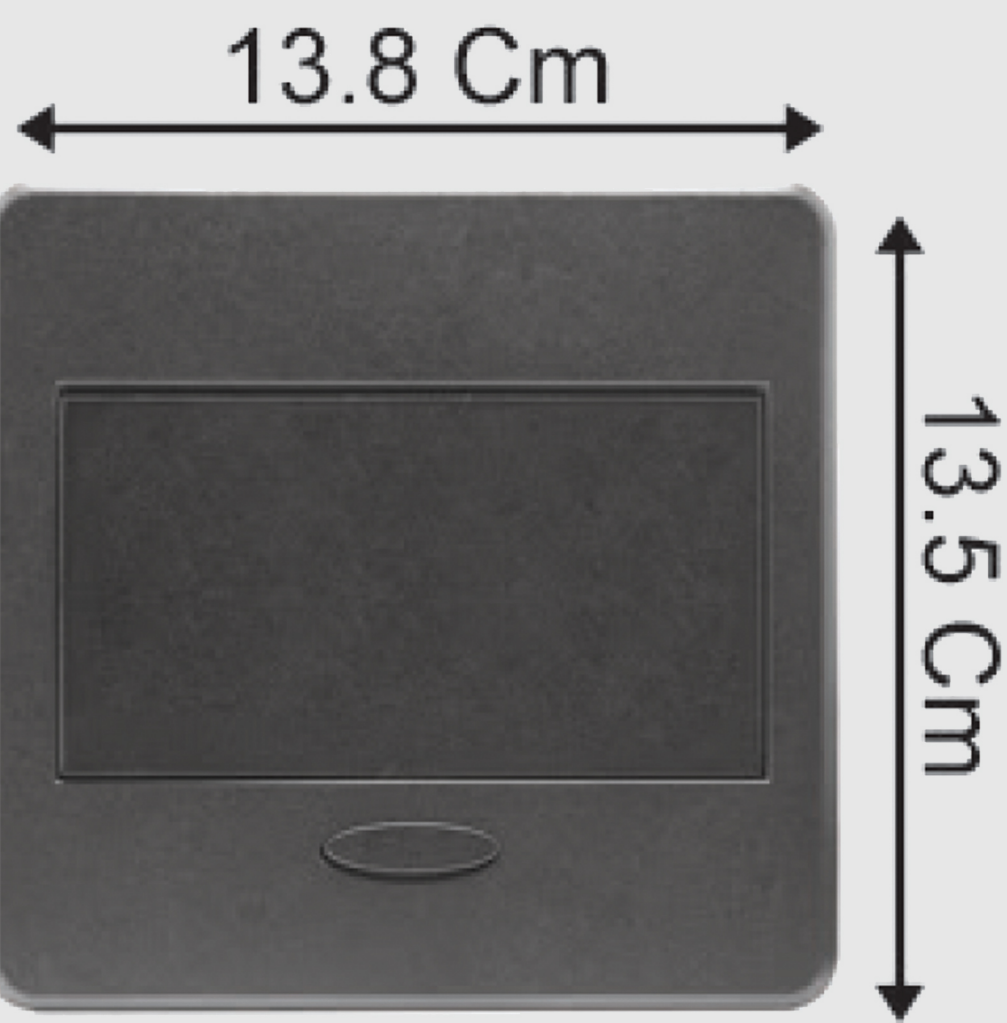

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

| کد                    |  | N335  | N334  |
|-----------------------|--|-------|-------|
| پریز برق<br>Universal |  | ۲ عدد | ۲ عدد |
| پریز برق              |  | ---   | ---   |
| پورت تلفن             |  | ---   | ---   |
| پورت شبکه             |  | ---   | ---   |
| پورت صدا              |  | ---   | ---   |
| HDMI                  |  | ---   | ---   |
| USB                   |  | ---   | ---   |
| VGA                   |  | ---   | ---   |
| Wireles Charger       |  | ---   | ---   |
| Music Player          |  | ---   | ---   |

۱۲/۵×۱۰/۶

ابعاد برش  
(CM)