



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories




پریز برق کشویی دو طرفه سیلور سه سوکت برق

N422

پریز برق کشویی دو طرفه مشکی سه سوکت برق

N423

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

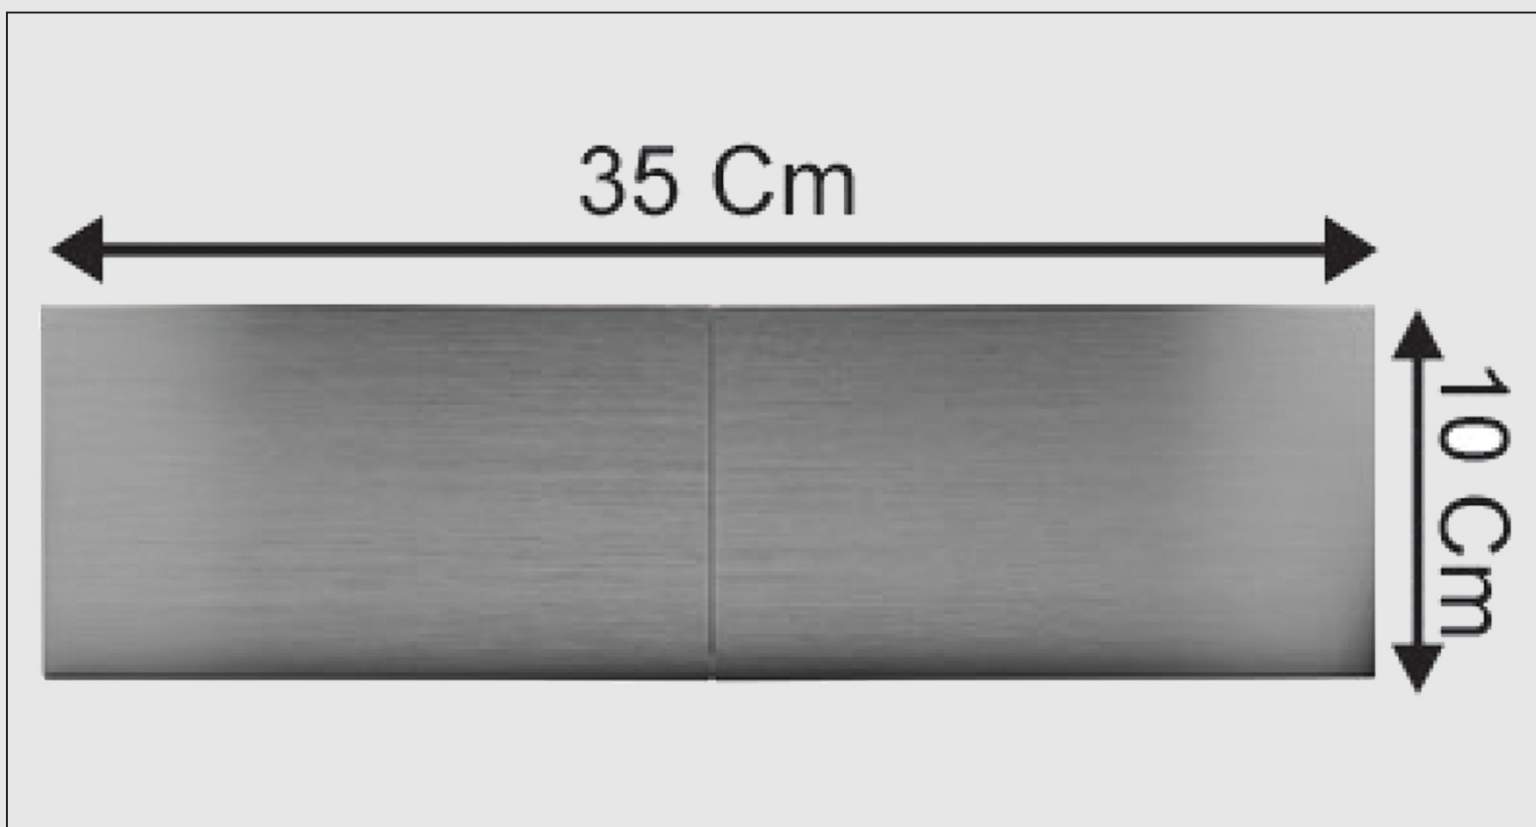

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N423	N422	کد	
---	---		پریز برق Universal
۳ عدد	۳ عدد		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
---	---		USB
---	---		VGA
---	---		Wireles Charger
---	---		Music Player
۳۳/۹×۷/۳			ابعاد برش (CM)