


## قفل کم‌دی دیجیتال

راهنمای کاربر

**SARO**<sup>®</sup>  
**CABINET & WARDROBE**  
**DIGITAL LOCK**

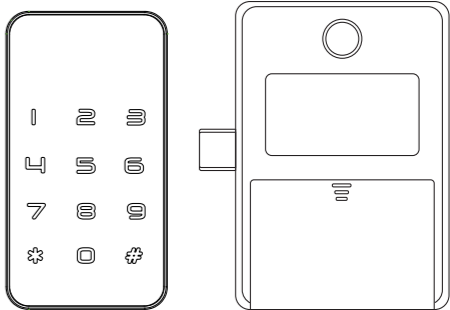

#### • ویژگی ها:

- دارای دو رمز: رمز مدیریت و رمز کاربر
- حالت های کاری: حالت اختصاصی**(Private mode)** و حالت عمومی**(Public mode)**
- کلید الکترونیکی برای مواقع اضطراری و مدیریت قفل
- تکنولوژی کاهش مصرف انرژی، امکان بیش از ۶۰۰ بار باز شدن قفل با باتری
- هشدار ضعیف شدن باتری، درگاه برای اتصال منبع تغذیه خارجی

**توجه؛ کد ها و عدد ها از چپ به راست وارد شوند.**

#### ۱. تنظیم حالت اختصاصی(Private mode)

حالت اختصاصی شامل دو حالت اتوماتیک**(Automatic mode)** و حالت دستی**(Manual mode)** است که برای تنظیم آن ها باید به شیوه زیر عمل کرد.

۱) کلید الکترونیکی را به درگاه تایپ-C پتل دیجیتال متصل کنید و کمی صبر کنید تا زبانه بیرون بیاید.

۲) برای فعال کردن حالت اتوماتیک، کد #۱#۴۴ را وارد کنید. در حالت اتوماتیک، زبانه قفل به طور اتوماتیک بیرون می آید و درب قفل می شود.

۳) برای فعال کردن حالت دستی، کد #۲#۴۴ را وارد کنید. در حالت دستی، با فشردن کلید # زبانه قفل بیرون می آید و درب قفل می شود.

۴) کلید الکترونیکی را جدا کنید.

#### ۱.۱. نحوه تغییر رمز کاربر در حالت اختصاصی

۱) کلید \* را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا چراغ قرمز روشن شود.

۲) رمز کاربر فعلی و یا رمز مدیریت را وارد کنید و کلید # را فشار دهید. رمز پیش فرض ۱۲۳۴ است.

۳) کلید ۱ و سپس کلید # را فشار دهید.

۴) رمز جدید را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

۵) رمز جدید را مجددا وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید. بعد از شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" رمز جدید کاربر فعال شده است.

**# → رمز کاربر جدید + # → رمز کاربر جدید + # | # → رمز کاربر فعلی و یا رمز مدیریت + \***

(۲ ثانیه)

#### ۲.۱. نحوه تغییر رمز مدیریت در حالت اختصاصی

۱) کلید \* را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا چراغ قرمز روشن شود.

۲) رمز مدیریت فعلی را وارد کنید و بعد کلید # را فشار دهید. رمز پیش فرض ۵۴۳۲۱۵ است.

۳) کلید ۲ و سپس کلید # را فشار دهید.

۴) رمز جدید را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

۵) رمز جدید را مجددا وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید. بعد از شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" رمز جدید مدیریت فعال شده است.

**# → رمز مدیریت جدید + # → رمز مدیریت جدید + # | # → رمز مدیریت فعلی + \***

(۲ ثانیه)

#### ۱.۳. نحوه قفل کردن در حالت اختصاصی

حالت اتوماتیک: درب را در حالت بسته قرار دهید، زبانه به طور اتوماتیک بیرون می آید و درب قفل می شود.

حالت دستی: درب را در حالت بسته قرار دهید، با فشردن کلید # زبانه بیرون می آید و درب قفل می شود.

#### ۱.۴. نحوه باز کردن قفل در حالت اختصاصی

رمز کاربر یا رمز مدیریت را وارد کنید و کلید # را فشار دهید. پس از شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" ، قفل باز می شود.

**SARO**<sup>®</sup>

**SARO**<sup>®</sup>

#### ۲. تنظیم حالت عمومی(Public mode)

کلید الکترونیکی را به درگاه تایپ-C پتل دیجیتال متصل کنید و کمی صبر کنید تا زبانه بیرون بیاید و سپس کد#۲#۴۴ را وارد کنید. در نهایت

کلید الکترونیکی را جدا کنید. **(لطفاً صفحه توضیحات مطالعه شود)**

#### ۱.۱. نحوه قفل کردن در حالت عمومی

درب را در حالت بسته قرار دهید. یک رمز به دلخواه خود وارد کنید و کلید # را فشار دهید. با شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" ، زبانه بیرون می آید و درب قفل می شود.

#### ۲.۲. نحوه باز کردن قفل در حالت عمومی

رمز وارد شده برای قفل کردن با رمز مدیریت را وارد کنید و کلید # را فشار دهید. پس از شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" ، قفل باز می شود.

توجه: در حالت عمومی هر رمز یکبار مصرف است. یعنی یک کاربر رمز دلخواه خود را تعریف می کند و قفل بسته می شود. سپس قفل با همان رمز یا رمز مدیریت باز می شود و این رمز از حافظه دستگاه پاک می شود. پس از باز شدن قفل، کاربر یعنی، رمز دلخواه خود را تعریف می کند و سپس قفل با همان رمز یا رمز مدیریت باز می شود و این رمز از حافظه دستگاه پاک می شود.

#### ۳. بازگشت به تنظیمات کارخانه

کلید الکترونیکی را متصل کنید. با شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" ، زبانه قفل به داخل می رود. کمی صبر کنید تا زبانه بیرون بیاید. حالا کد #۱۱ را وارد کنید. پس از شنیدن دو صدای بوق "Beep,Beep" ، قفل مجدد راه اندازی می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد. در این حال رمز کاربر و رمز مدیریت به مقادیر پیش فرض باز می گردند.

##### سایر ویژگی های قفل

۱) کلید الکترونیکی

با متصل کردن کلید الکترونیکی، درب باز می شود. از این کلید می توان در مواقع اضطراری برای باز کردن درب و همچنین مدیریت و تنظیم قفل استفاده کرد.

۲) هشدار ضعیف شدن باتری

– پس از باز شدن قفل، ۶ صدای بوق پشت سر هم شنیده می شود که نشانگر ضعیف شدن باتری است و باید باتری تعویض کرد.

– از ۳۱ باتری آگالاین AAA استفاده شود. از باتری کربنی استفاده نکنید.

۳) درگاه اتصال منبع تغذیه خارجی

با ضعیف شدن باتری، می توان یک منبع تغذیه خارجی مثل باور بانک را از طریق درگاه تایپ-C به قفل متصل و قفل را باز کرد. پس از آن نسبت به تعویض باتری اقدام کنید.

**SARO**<sup>®</sup>

#### توضیحات

۱) رمز مدیریت یا رمز کاربر تعریف شده در حالت اتوماتیک با دستی با تغییر حالت به دستی یا اتوماتیک تغییر نمی کند و به مقدار پیش فرض باز نمی گردد. از طرف دیگر با تغییر حالت به حالت عمومی، رمز مدیریت تغییر نمی کند ولی رمز کاربر کلا حذف می شود و حتی به مقدار پیش فرض باز نمی گردد که باید مجددا توسط مدیریت تعریف شود.

۲) هنگامی که قفل در حالت دستی یا اتوماتیک است با متصل کردن کلید الکترونیکی برای تغییر حالت، زبانه قفل به داخل می رود و باید چند ثانیه صبر کرد تا زبانه بیرون بیاید و امکان ورود کد فراهم شود. اما هنگامی که قفل در حالت عمومی قرار دارد با متصل کردن کلید الکترونیکی زبانه بیرون نمی آید و پس از چند ثانیه می توان کد را وارد کرد.


۳) قفل در هر حالت عملکردی که باشد، با ریست شدن و بازگشت به تنظیمات کارخانه، در همان حالت باقی می ماند و رمز مدیریت و رمز کاربر به مقدار پیش فرض باز می گردند.

۴) آماده به کار سازی قفل پس از تغییر حالت عملکردی


- بعد از تغییر حالت عمومی به اختصاصی(اتوماتیک با دستی)، کلید # را فشار دهید تا زبانه بیرون بیاید.
- بعد از تغییر حالت اتوماتیک به عمومی، رمز مدیریت یا رمز کاربر را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید تا زبانه داخل برود.
- بعد از تغییر حالت دستی به عمومی، کلید # را فشار دهید تا زبانه داخل برود.

### الگوی نصب

مطابق با نقشه سوراخ کاری کنید.

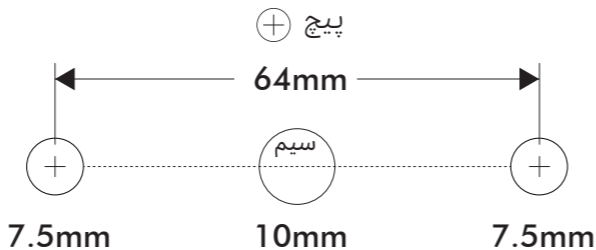


### نصب یکپارچه: در این حالت پنل دیجیتالی و بدنه قفل به یکدیگر متصل می شوند و جهت حرکت زبانه قفل افقی است.

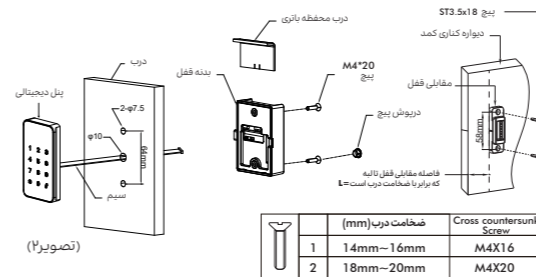


(تصویر ۲)

### راهنمای نصب

۱. نقشه نصب را روی درب قرار دهید به طوری که حدود ۴۵ میلی متر بین درب و سوراخ مرکزی فاصله باشد(تصویر ۱). حال اقدام به سوراخ کاری کنید.

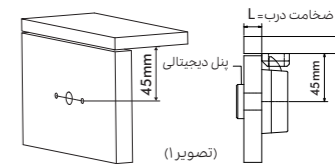

### نحوه اتصال سوکت

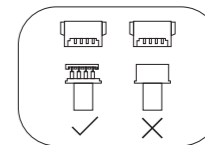


### ۲ نصب پنل دیجیتالی و بدنه قفل

۱۲ نصب یکپارچه: سیم را از سوراخ مرکزی عبور دهید و پنل دیجیتالی را روی درب نگه دارید. سپس سیم را به بدنه قفل متصل کنید. مراقب باشید سیم پیچ نخورد. حال با استفاده از دو پیچ M4X18 پنل دیجیتالی و بدنه قفل را به یکدیگر متصل کنید.

۲۲ نصب جداگانه: سیم را از سوراخ مرکزی عبور دهید و پنل دیجیتالی را با مهره و دو پیچ M4X16 در جای خود ببندید. سپس بدنه قفل را با دو پیچ ST3.5X18 نصب کنید.

۳ مقابلی قفل را با دو پیچ ST3.5X18 نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که زبانه قفل به درستی کار می کند.

### نصب جداگانه: در این حالت پنل دیجیتالی و بدنه قفل مستقل از یکدیگر به درب متصل می شوند و جهت حرکت زبانه قفل عمودی است.

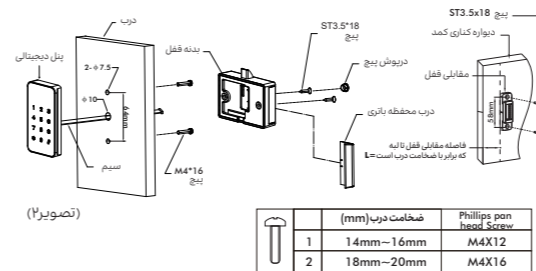

(تصویر ۲)

