


TV Altları / Turntables / Поворотной Диск под Tv

SİPARİŞ KODU ORDER CODE Артикул	F	AÇIKLAMA DESCRIPTION / НАИМЕНОВАНИЕ	D	LxWxH kg	Ad Pcs шт.
106-01-01	403	Yuvarlak metal tv altı Metal turntable set - round type Поворотный диск под ТВ большой	Ø245	29 x 19 x 25 22,320 kg	- 15

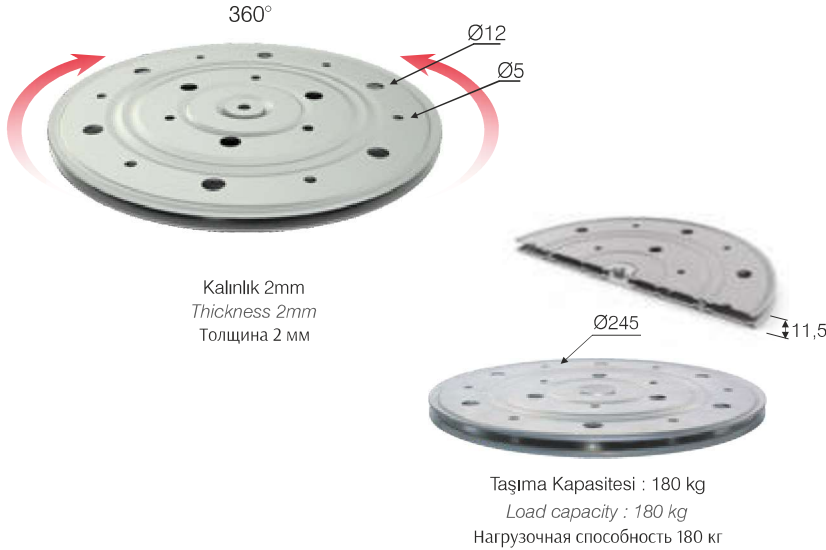

Montaj için 0016M resmine bakınız.

Adım 1: Sacı alt suntağa 9 vida ile şekildeki gibi bağlayın.

Adım 2: Sacı çevirerek suntağı Ø10mm matkap ile boydan boya delin.

Adım 3: Sacı şekildeki gibi TV altı suntasına 9 vida ile bağlayın. (Ø12mm delik, montaj deliklerine ulaşmak içindir.)

For mounting see the instructions of 0016M.

Step 1: Fasten steel to lower chipboard with 9 screws as shown.

Step 2: Turn the sheet and drill the chipboard thorough with Ø12mm.

Step 3: Fasten from reverse side with 9 screws. (Ø12mm hole is for reaching to related holes)


Инструкцию по монтажу смотрите к модели 0016M

Шаг 1: Пластины прикрепите к нижней панели при помощи 9 шурупов, как показано на рисунке

Шаг 2: Поворачивая пластину, просверлите ДСП панели подставки насквозь сверлом Ø12мм

Шаг 3: Прикрепите пластину с обратной стороны ДСП 9 винтами через соответствующие отверстия

SİPARİŞ KODU ORDER CODE Артикул	F	AÇIKLAMA DESCRIPTION / НАИМЕНОВАНИЕ	D	LxWxH kg	Ad Pcs шт.
106-01-02	403	Kare metal tv altı Metal turntable set - square type Поворотный механизм под ТВ малый	15x150	29 x 15,5 x 16,5 17,950 kg	- 25

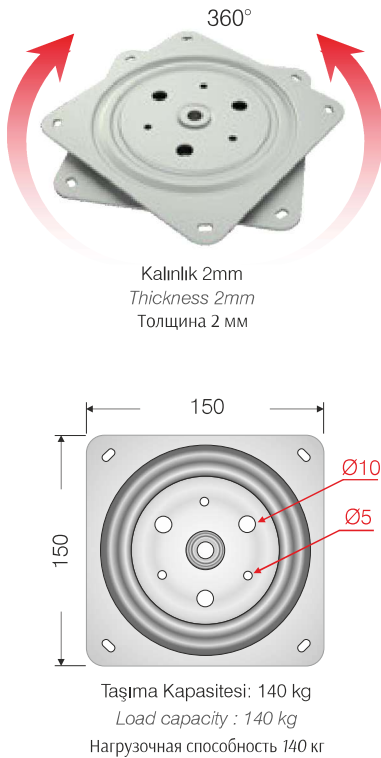

1. Adım: Step 1:

Sacı alt suntağa 7 vida ile şekildeki gibi bağlayın.
Fasten steel to lower chipboard with 7 screws as shown.

Шаг 1: Пластины прикрепите к нижней панели при помощи 7 шурупов, как показано на рисунке



2. Adım: Step 2:

Sacı çevirerek suntağı Ø10mm matkap ile boydan boya delin.
Turn the sheet and drill the chipboard thoroughly with Ø10mm.

Шаг 2: Поворачивая пластину, просверлите ДСП панели подставки насквозь сверлом Ø10мм



3. Adım: Step 3:

2. sacı şekildeki gibi TV altı suntasına 3 vida ile bağlayın. (Ø10mm delik, montaj deliklerine ulaşmak içindir.)

Fasten the second steel to TV base chipboard with three screws as shown. (Ø10mm hole is for reaching to related holes)

Шаг 3: Прикрепите пластину с обратной стороны ДСП 7 винтами через соответствующие отверстия Ø10мм

