

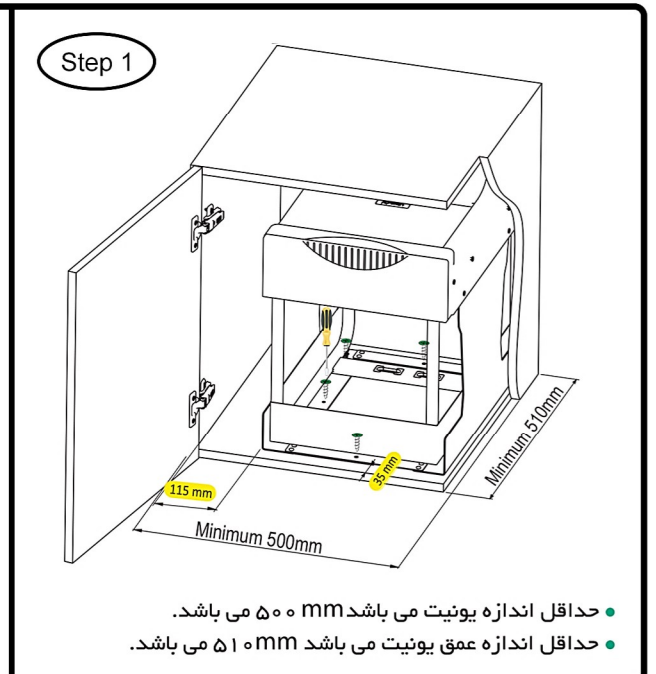
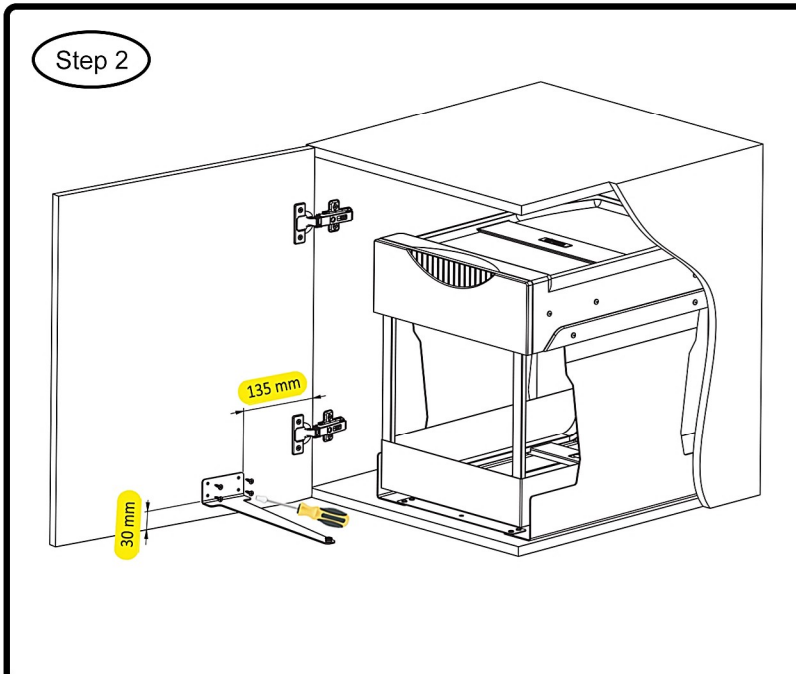
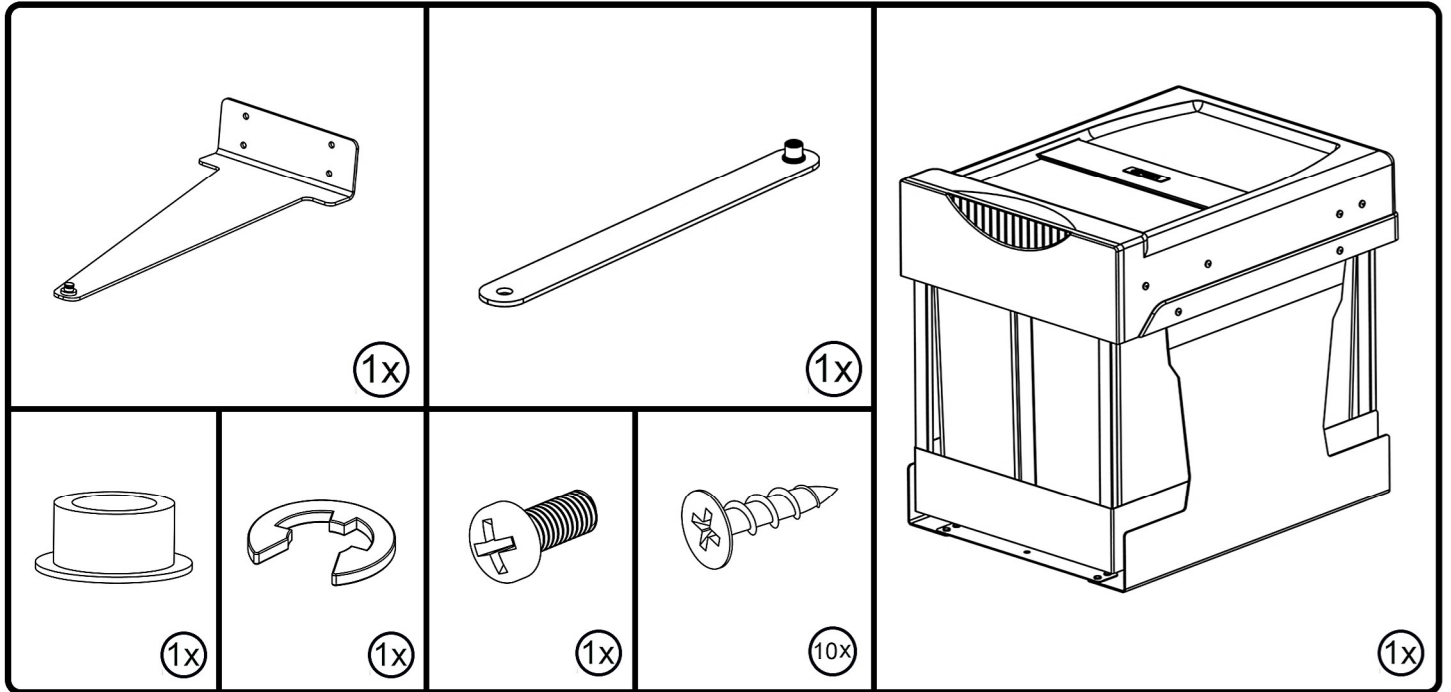



RECYCLBIN TANDEM
INSTALATION INSTRUCTION

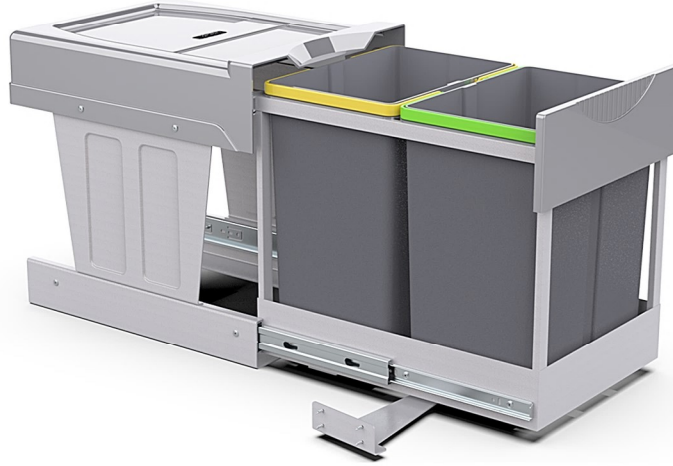


Step 4

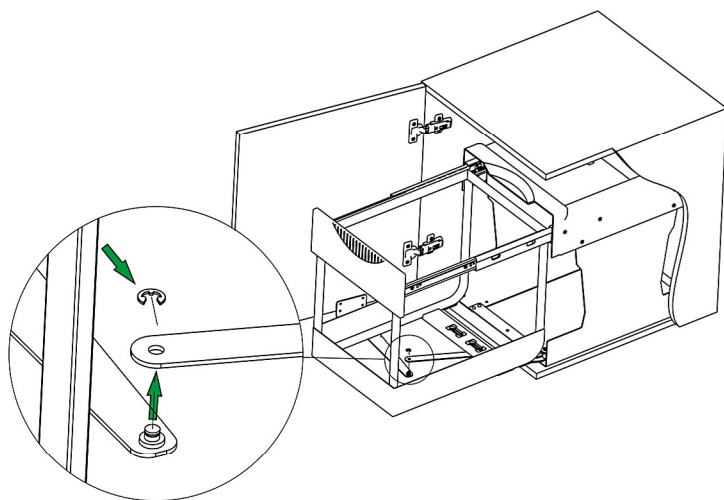

Step 3

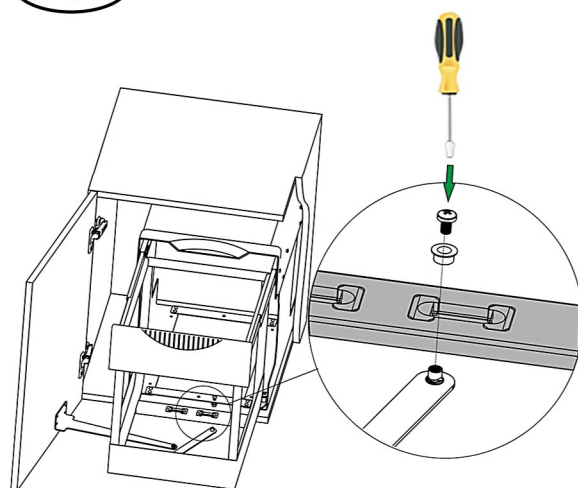

Step 5

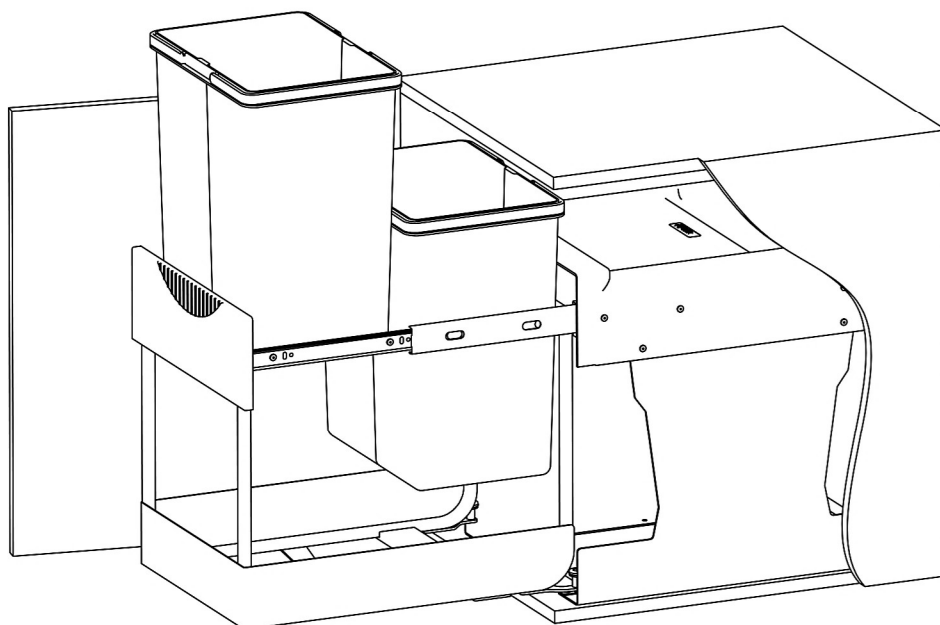

- ۱- بدنه را روی کابینت نصب نمایید به صورتی که از کنار کابینت از محلی که درب نصب شده است ۱۱۵ میلیتر و از لبه جلویی ۳۵ میلیتر فاصله داشته باشد .
- ۲- لینک بزرگ را روی درب نصب نمایید بطوریکه از لبه سمت لولای درب ۱۳۵ میلیتر و از لبه پایین ۳۰ میلیتر فاصله داشته باشد .
- ۳- لینک کوچک را روی بدنه با پیچ M5*8 و بوش لینک محکم نمایید.
- ۴- لینک کوچک را به لینک بزرگ وصل نمایید و خار آن را جا بزنید.
- ۵- مخزن های زباله را در مکان خود قرار دهید.

نکته:

- تمام اندازه ها بر حسب میلیتر می باشد.
- برای کابینت هایی که با درب سمت راست میباشد عملیات نصب را به صورت قرینه انجام دهید.
- بهتر است برای عملکرد بهتر از لولا گازور به صورت آرام بند استفاده شود.
- برای دیدن فیلم نصب این محصول به سایت و اینستاگرام زیر مراجعه کنید.