

## Crystal Tandem


### توضیحات

۱. دسترسی راحت
۲. دارای آرامبند قوی
۳. اتصال به بدنه




| کد کان      | سری     | ارتفاع یونیت | عمق یونیت                | عرض یونیت | تعداد سبد | آرامبند |
|-------------|---------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>F163</b> | کریستال | 600-750 mm   | داخل به داخل حداقل 550mm | 450 mm    | دو جفت    | دارد    |
| <b>F164</b> | کریستال | 600-750 mm   | داخل به داخل حداقل 550mm | 600 mm    | دو جفت    | دارد    |

۳. گاید پشت درب را مطابق تصویر در مکان مورد نظر را نصب کنید. اهرم ارتباط را به دو فریم وصل کنید و در آخر سبد ها را جا بزنید

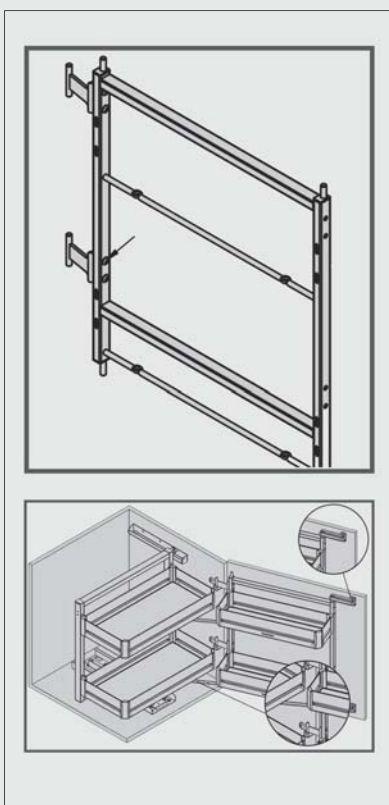

۱. فرقه بالا را مطابق تصویر به فریم نصب کنید بصورتی که سمت بر اکت باشد سپس پلاستیک های روی میله های فریم را جا بزنید.

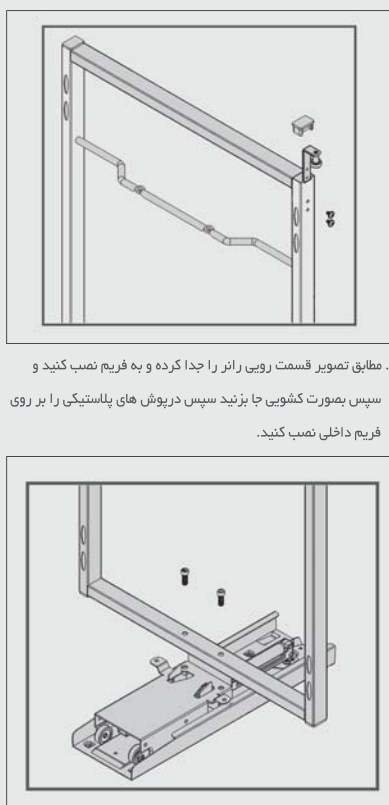

ابعاد فنی :

