


۱ کشو اسلیم ارتفاع کوتاه



۱ کشو اسلیم ارتفاع بلند

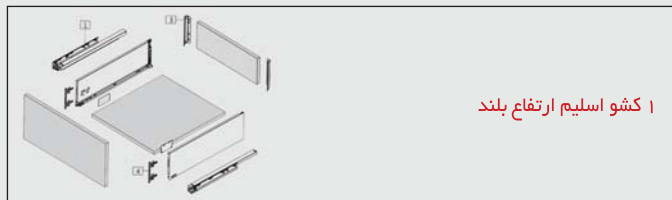

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F426	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F427	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F428	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F429	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F430	۵۰	۴۷.۱	۵۲


محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر
ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر


۵. درب کشو را به پکس کشو متصل نمایید.

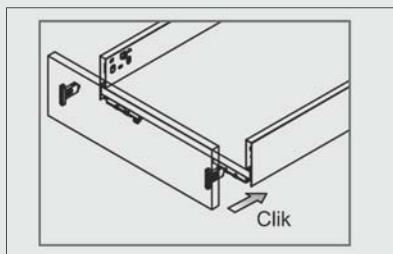


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جابزنید.

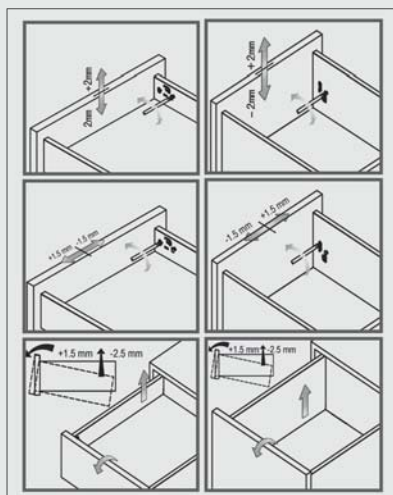


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

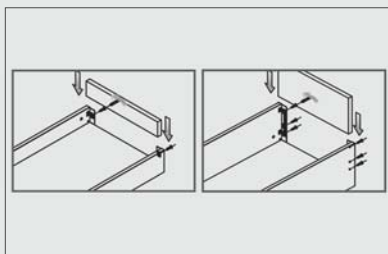

۴. براکت های جلو را به درب توسط پیچ متصل کنید

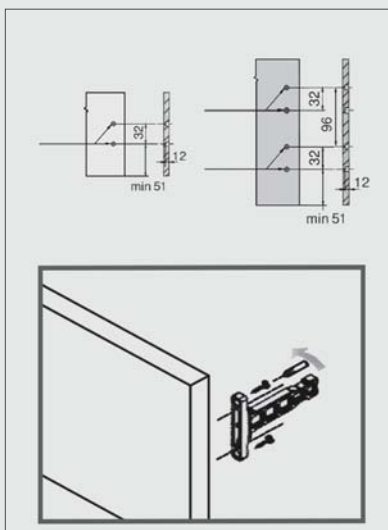

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

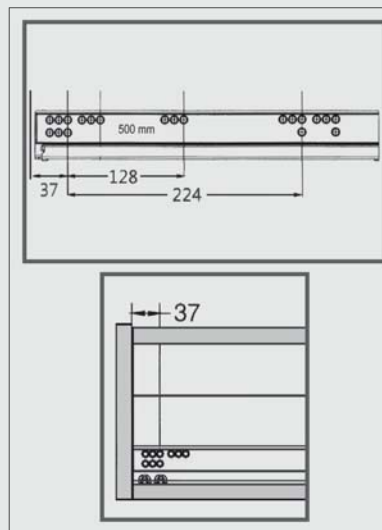

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

