


700	3x
1100	4x
1400	5x
1700	6x




Platin®

Kitchen Accessories


450-550 TANDEM UNIT INSTALLATION INSTRUCTION



2x 2x



3x 2x




1x



1x



1x



1x



1x






1x

700	1x
1100	2x
1400	2x
1700	2x

1x

700	3x
1100	4x
1400	5x
1700	6x

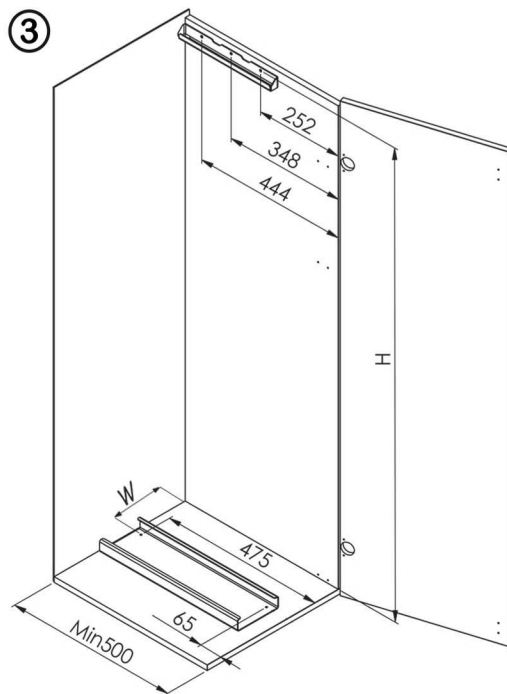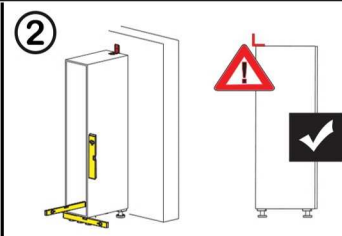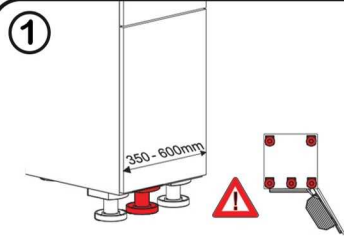


Unit Height	H
Min : 700	643
Min : 1100	1043
Min : 1400	1343
Min : 1700	1643

Unit Width	W
Min : 450	170
Min : 550	220

نکته : تمامی اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.

4


Unit Height	Y ₁	Y ₂
Min : 700	528	—
Min : 1100	593	—
Min : 1400	893	1185
Min : 1700	1190	1490

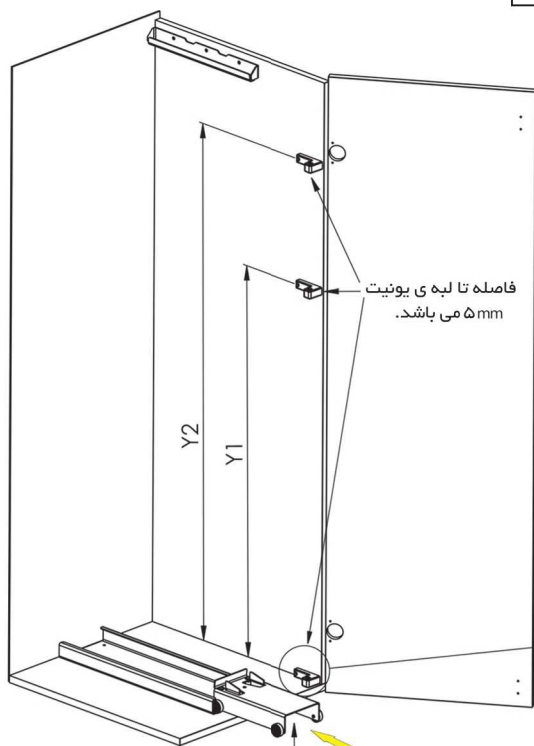


واگن را روی ریل کف قرار دهید.

⚠ حتما کف یونیت نصب گردد.


5

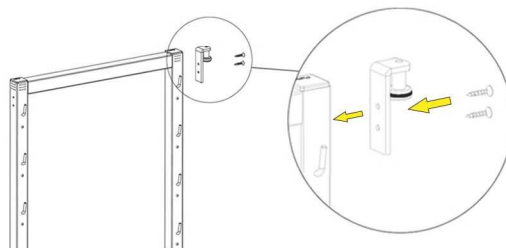

6

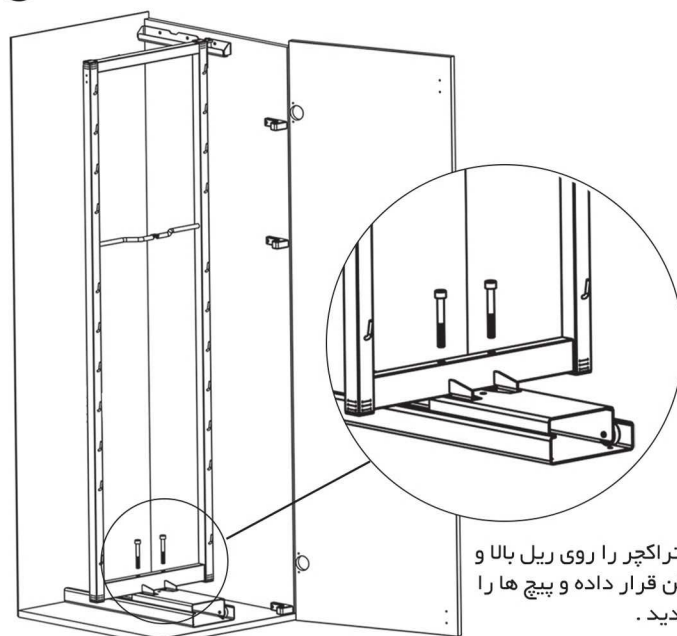


7

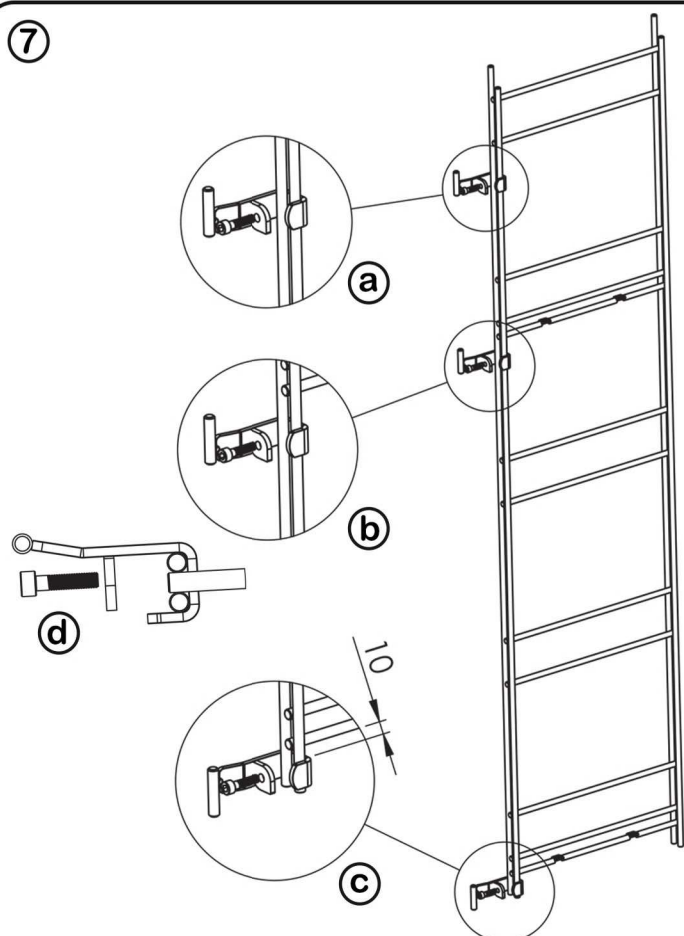


! نصب لولا ها دقیقاً مطابق اشکال **a** , **b** , **c** باشد.

در هنگام نصب، به خم لولا که در شکل **d** نمایش داده شده است دقت شود.

8

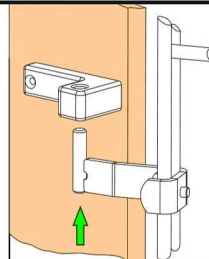


9

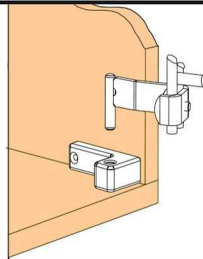

10

• باز کردن درب به صورت کامل (110°) و نصب راهنما مطابق شکل **e** و **f**

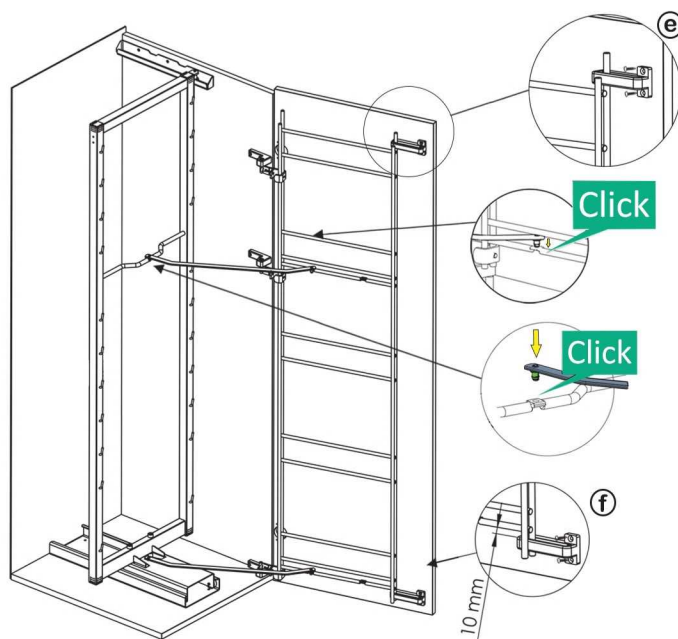

f فاصله راهنما از آخرین مسوار افقی ۱۰ mm می باشد.

۱. نصب پایه های کابینت
۲. تراز و محکم کردن کابینت
۳. نصب ریل کف و بالا
۴. نصب لولای پلاستیکی روی کابینت و قرار دادن واگن روی ریل کف
۵. نصب غلطک ریل بالا بر روی استراکچر
۶. قرار دادن استراکچر بر روی ریل بالا و واگن و بستن پیچ های مربوطه
۷. نصب قلاب لولا بر روی فریم درب
۸. نصب فریم درب بر روی لولای پایینی
۹. نصب فریم درب بر روی لولای میانی و بالایی
۱۰. اتصال فریم درب به فریم اصلی توسط اهرم بالا و پایین و نصب راهنماها بر روی درب کابینت

نکته : تمامی اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.

! چنانچه محصول مطابق دستورالعمل نصب نگردد شامل گارانتی نمی شود.

این محصول با سبدهای پرو (کف چوب) و سبدهای مفتولی عرضه میشود.