



Step 1

- به کمک شابلون پشت برگه محل پیچهای نصب ریل را در ارتفاع مورد نظر مشخص نمایید

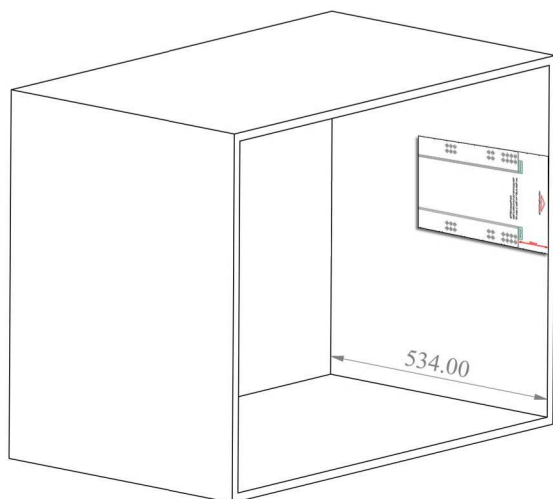


Step 2

- پیچهای اتصال ریل به بدنه یونیت را ببندید

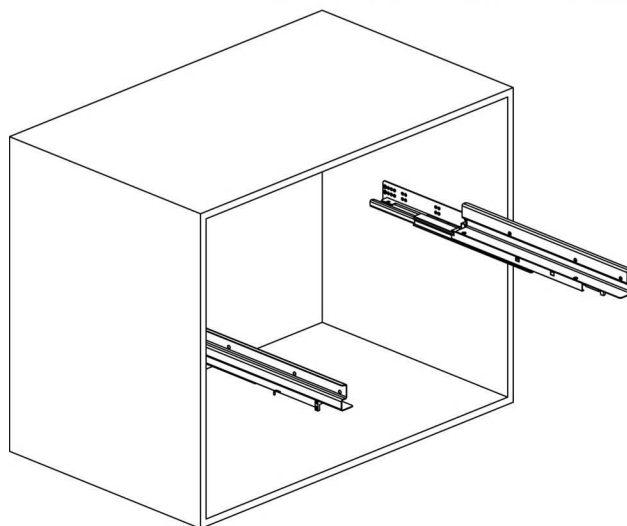



Step 3

- کشویی های ریل را بیرون کشیده و فریم محصول را روی آن قرار دهید سپس پیچهای تثبیت فریم را محکم ببندید .
- همانطور که در تصویر می بینید محصول نسبت به دیواره ۵ سانتی متر فضای ریگلاژ دارد.
- پس از ریگلاژ حتما قفل تثبیت را فعال نمایید.

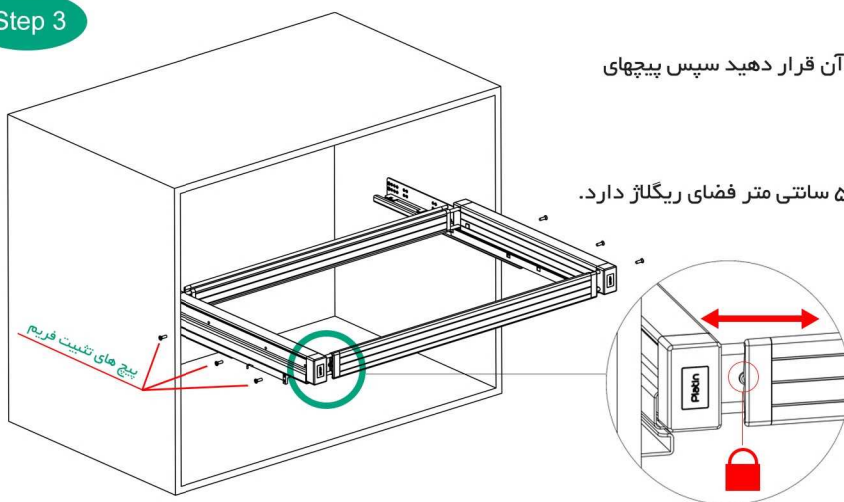

Step 4




- حال سبد محصول را با دقت جا بزنید

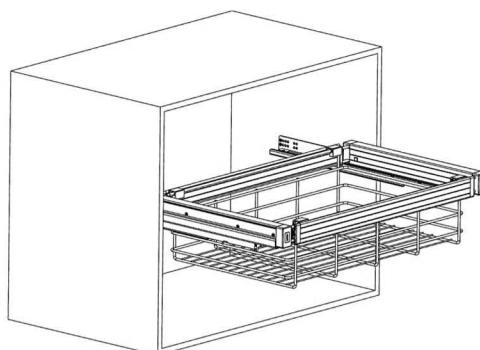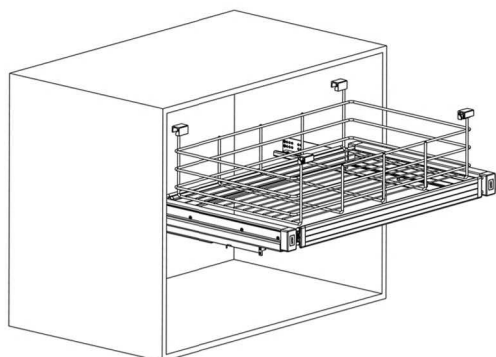



75mm

ریل سمت راست

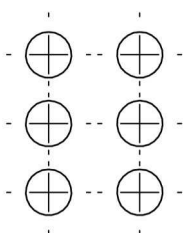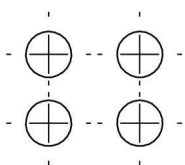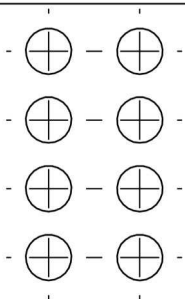

برای استفاده از شابلون نصب ریلها لبه مشخص شده
شابلون را با یونیت لب به لب قرار دهید و به کمک تصویر
محل پیچها را نشانه گذاری نمایید

ریل سمت چپ

