


باتم مانت نیمه فول با قفل 2D

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	قفل (B)

قطعات تشکیل دهنده:

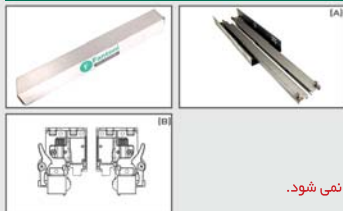

منظور از نیمه فول، تمامی باکس کشو از یونیت خارج نمی شود.

۸ سانتی متر از باکس کشو داخل یونیت قرار دارد.




کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B206	۳۰	۲۹	۳۲
B207	۳۵	۳۴	۳۷
B208	۴۰	۳۹	۴۲
B209	۴۵	۴۴	۴۷
B210	۵۰	۴۹	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلی متر در بدنه باکس کشو اجرا نمایید.

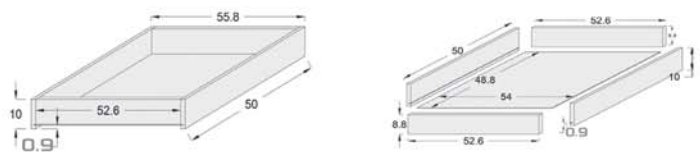

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

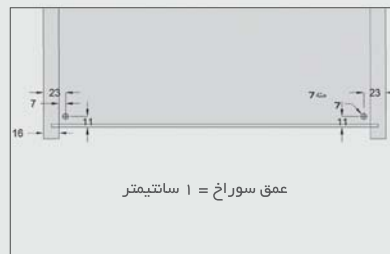


۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.

در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشید.

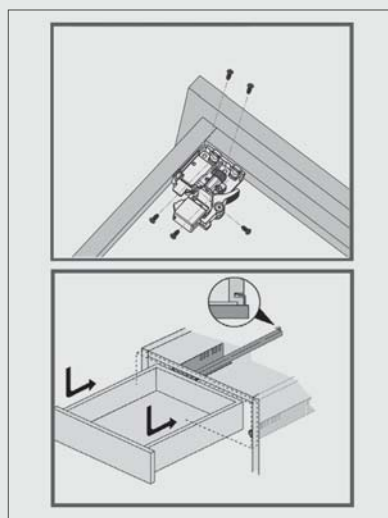

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

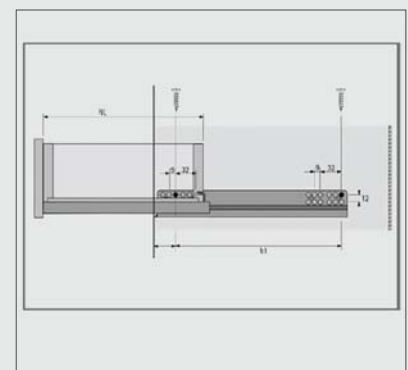

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R و L مشخص شده اند

