

## باتم مانت نیمه فول فشاری (P20) با قفل 2D

| تعداد | نام قطعه |
|-------|----------|
| ۲ عدد | ریل (A)  |
| ۲ عدد | قفل (B)  |

### قطعات تشکیل دهنده:



منظور از P20 همان Push To Open می باشد. و به انواع نام های فشاری، تاج، تیپان و بدون دستگیره در ایران شناخته شده است. و با فشار دادن درب کشو باز و بسته می شود. منظور از نیمه فول، تمامی باکس کشو از یونیت خارج نمی شود. ۸ سانتی متر از باکس کشو داخل یونیت قرار دارد.




| کد   | عمق کشو (CM) | عمق کف کشو (CM) | حداقل عمق داخل یونیت (CM) |
|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| B211 | ۳۰           | ۲۹              | ۳۲                        |
| B212 | ۳۵           | ۳۴              | ۳۷                        |
| B213 | ۴۰           | ۳۹              | ۴۲                        |
| B214 | ۴۵           | ۴۴              | ۴۷                        |
| B215 | ۵۰           | ۴۹              | ۵۲                        |

### محاسبه ابعاد کف کشو

۱۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلی متر در بدنه باکس کشو اجرا نمایید.

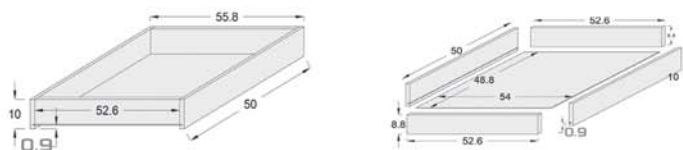

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

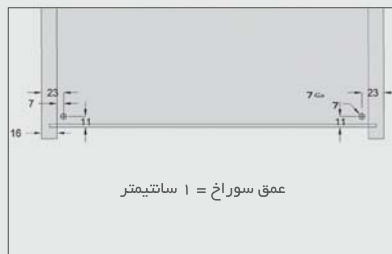


۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.

در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

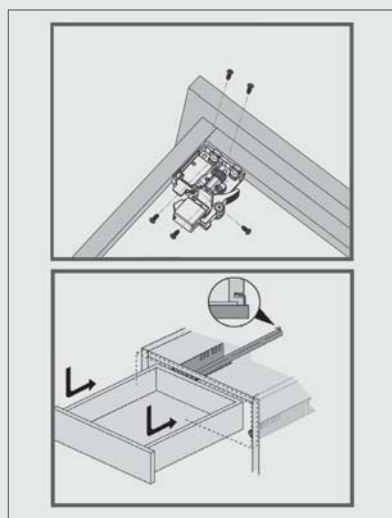

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

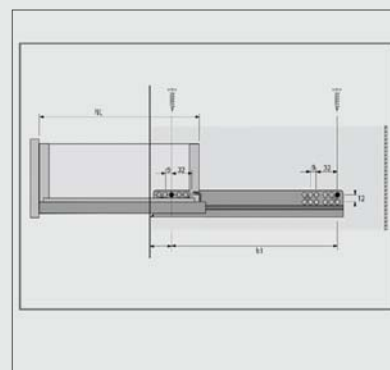

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R و L مشخص شده اند

