



اسلیم اینتر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم

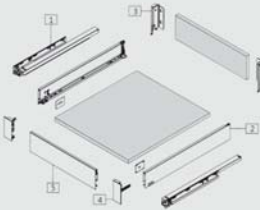

قطعات تشکیل دهنده:

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	بدنه (B)
۲ عدد	براکت پشت (C)
۲ عدد	براکت جلو (D)
۲ عدد	فرانت ۱۱۰ سانتیمتر (E)
۲ عدد	پلاک فانتونی (F)

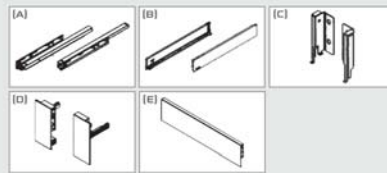

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو = ۶۳ میلیمتر


کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B411	۳۰	۲۷.۱	۳۲
B412	۳۵	۳۲.۱	۳۷
B413	۴۰	۳۷.۱	۴۲
B414	۴۵	۴۲.۱	۴۷
B415	۵۰	۴۷.۱	۵۲

۵. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

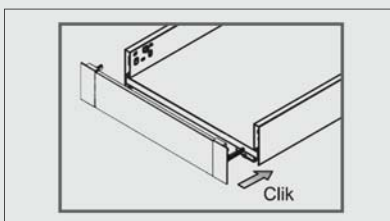


۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

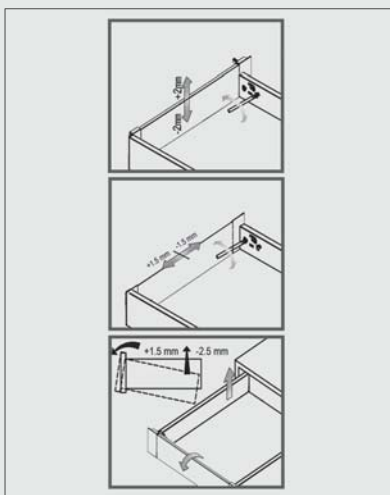

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.


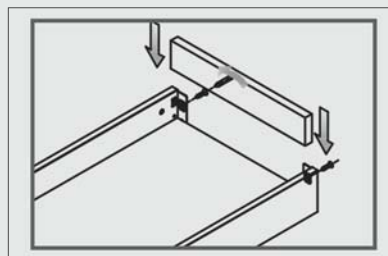


۴. براکت های جلو را به فرانت توسط پیچ متصل کنید.

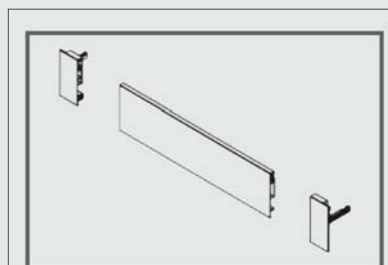

محاسبه فرانت آلومینیومی
۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

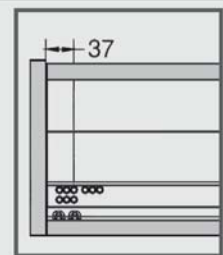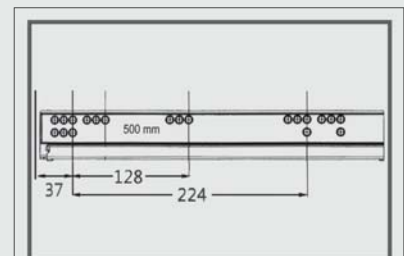

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

