



## اسلیم اینتر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم

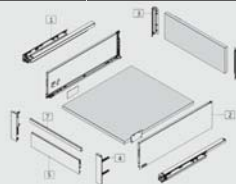

### قطعات تشکیل دهنده:

| تعداد | نام قطعه               |
|-------|------------------------|
| ۲ عدد | ریل (A)                |
| ۲ عدد | بدنه (B)               |
| ۲ عدد | براکت پشت (C)          |
| ۲ عدد | براکت جلو (D)          |
| ۲ عدد | فرانت ۱۱۰ سانتیمتر (E) |
| ۲ عدد | میله فرانت (F)         |
| ۲ عدد | پلاک فانتونی (G)       |

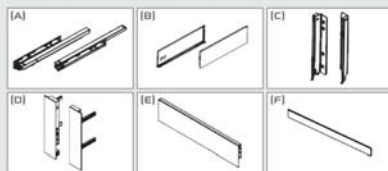

| کد   | عمق کشو (CM) | عمق کف کشو (CM) | حداقل عمق داخل یونیت (CM) |
|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| B416 | ۳۰           | ۲۷.۱            | ۳۲                        |
| B417 | ۳۵           | ۳۲.۱            | ۳۷                        |
| B418 | ۴۰           | ۳۷.۱            | ۴۲                        |
| B419 | ۴۵           | ۴۲.۱            | ۴۷                        |
| B420 | ۵۰           | ۴۷.۱            | ۵۲                        |

### محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


### محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو = ۱۴۸ میلیمتر

۵. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

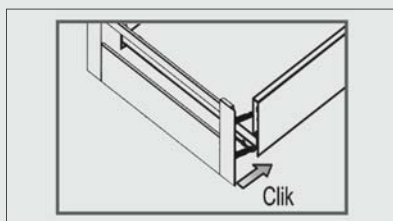


۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

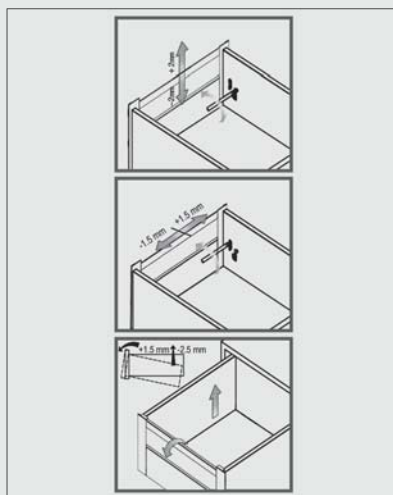

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

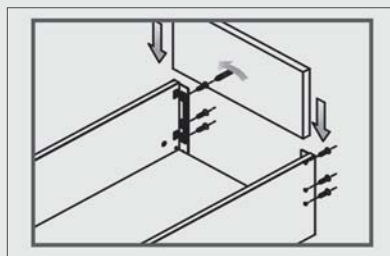



۴. براکت های جلو را به فرانت و میله فرانت توسط پیچ بهم متصل کنید

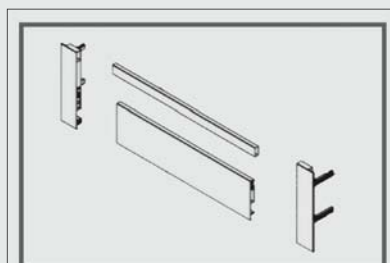

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

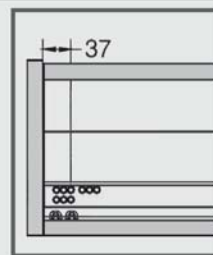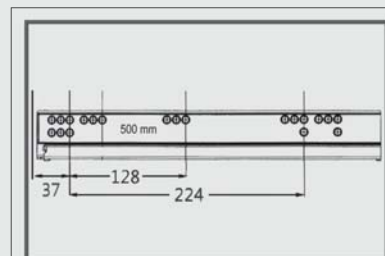

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

