



اسلیم شیشه اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم

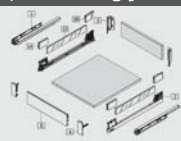

قطعات تشکیل دهنده:

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	بدنه (B)
۲ عدد	شیشه بغل (C)
۲ عدد	براکت پشت (D)
۱ شاخه	فرانت جلو ۱۱۰ سانتی متر (E)
۲ عدد	براکت جلو (F)
۲ عدد	درپوش شیشه جلو (G)
۲ عدد	درپوش شیشه عقب (H)
۴ عدد	پلاک فانتونی (I)

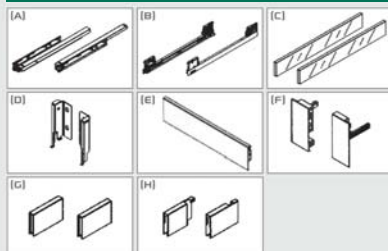

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B511	۳۰	۲۷.۱	۳۲
B512	۳۵	۳۲.۱	۳۷
B513	۴۰	۳۷.۱	۴۲
B514	۴۵	۴۲.۱	۴۷
B515	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو = ۶۳ میلیمتر

۶. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

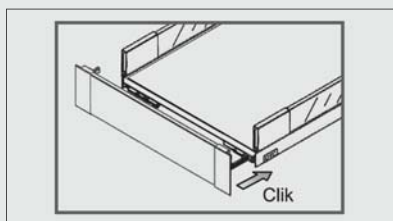


۷. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

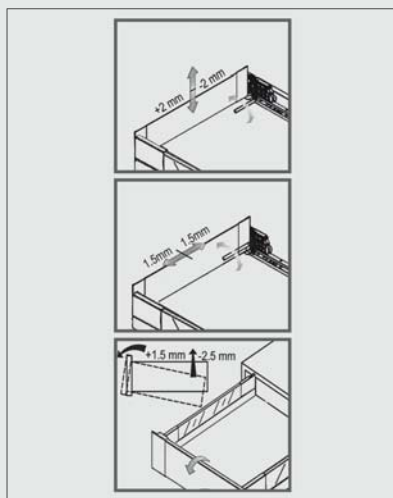

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید

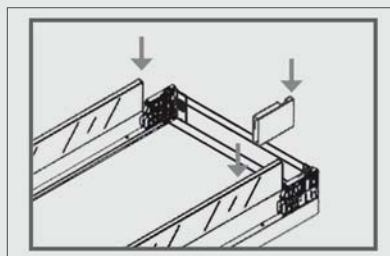


۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید

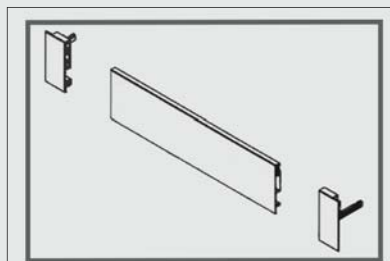


محاسبه فرانت آلومینیومی
۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

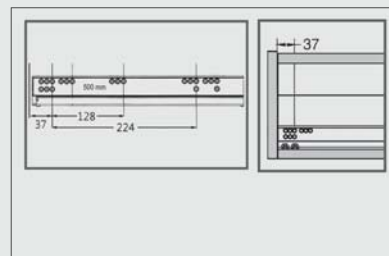

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

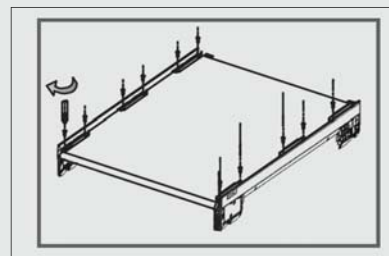

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

