
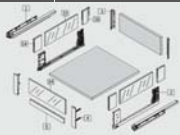


مکانیزم ریل کشو اسلیم شیشه اینر بلند با براکت و فرانت جلو

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	پدنه (B)
۲ عدد	شیشه بغل (C)
۲ عدد	براکت پشت (D)
۱ شاخه	فرانت جلو ۱۱۰ سانتی متر (E)
۲ عدد	براکت جلو (F)
۲ عدد	درپوش شیشه جلو (G)
۲ عدد	درپوش شیشه عقب (H)
۴ عدد	بلاک فائتونی (I)

قطعات تشکیل دهنده:

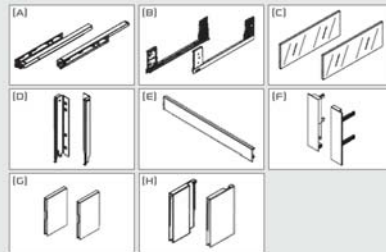

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B526	۳۰	۲۷.۱	۳۱
B527	۳۵	۳۲.۱	۳۶
B528	۴۰	۳۷.۱	۴۱
B529	۴۵	۴۲.۱	۴۶
B530	۵۰	۴۷.۱	۵۱

محاسبه ابعاد کف کاشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشتو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کتو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۱۴۸ میلیمتر

۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.


باکس کثو را روی بدنه ریل جا بزنید.

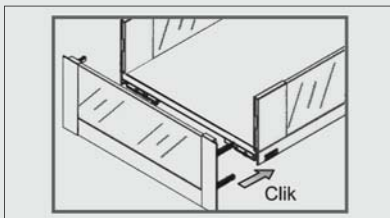


۷. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی

را جا بزنیڊ.

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید

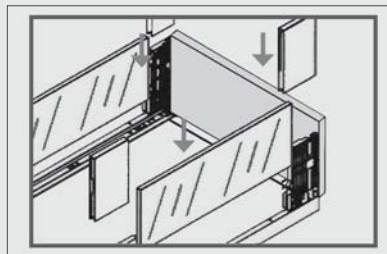

۵. برکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید

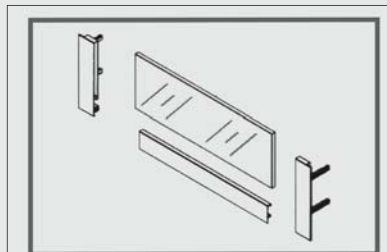

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی


محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه


۱۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

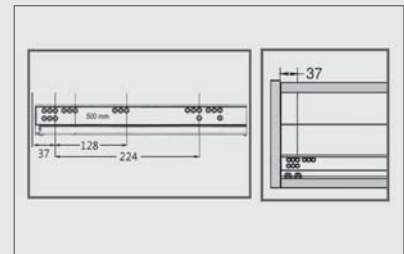

۲. کف کشور را مطابق شکل زیر به بدنه کشوییچ نمایش دهید.

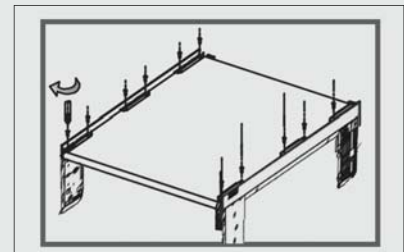

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

