

لمن کرر / دایموند استایل / با آرامبند

لمن کرر زیر صفحه ۴۵ چپ دو طبقه

**D012**

لمن کرر زیر صفحه ۴۵ راست دو طبقه

**D013**

لمن کرر زیر صفحه ۶۰ چپ دو طبقه

**D016**


لمن کرر زیر صفحه ۶۰ راست دو طبقه

**D017**




| کد کالا     | سری            | ارتفاع یونیت | عمق یونیت                | عرض یونیت   | راست بازشو / چپ بازشو | آرامبند |
|-------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| <b>D012</b> | دایموند استایل | 650-750 mm   | داخل به داخل حداقل 500mm | 900-1000 mm | چپ بازشو              | دارد    |
| <b>D013</b> | دایموند استایل | 650-750 mm   | داخل به داخل حداقل 500mm | 900-1000 mm | راست بازشو            | دارد    |
| <b>D016</b> | دایموند استایل | 650-750 mm   | داخل به داخل حداقل 500mm | 1200 mm     | چپ بازشو              | دارد    |
| <b>D017</b> | دایموند استایل | 650-750 mm   | داخل به داخل حداقل 500mm | 1200 mm     | راست بازشو            | دارد    |


چپ بازشو

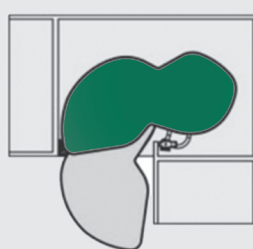

راست بازشو

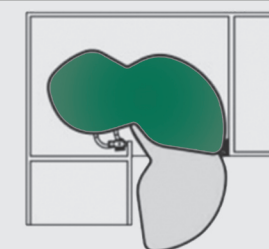

۲. براکت ها را مطابق تصویر زیر به یونیت متصل کنید.  
سپس سبدها را در محل خود قرار دهید.

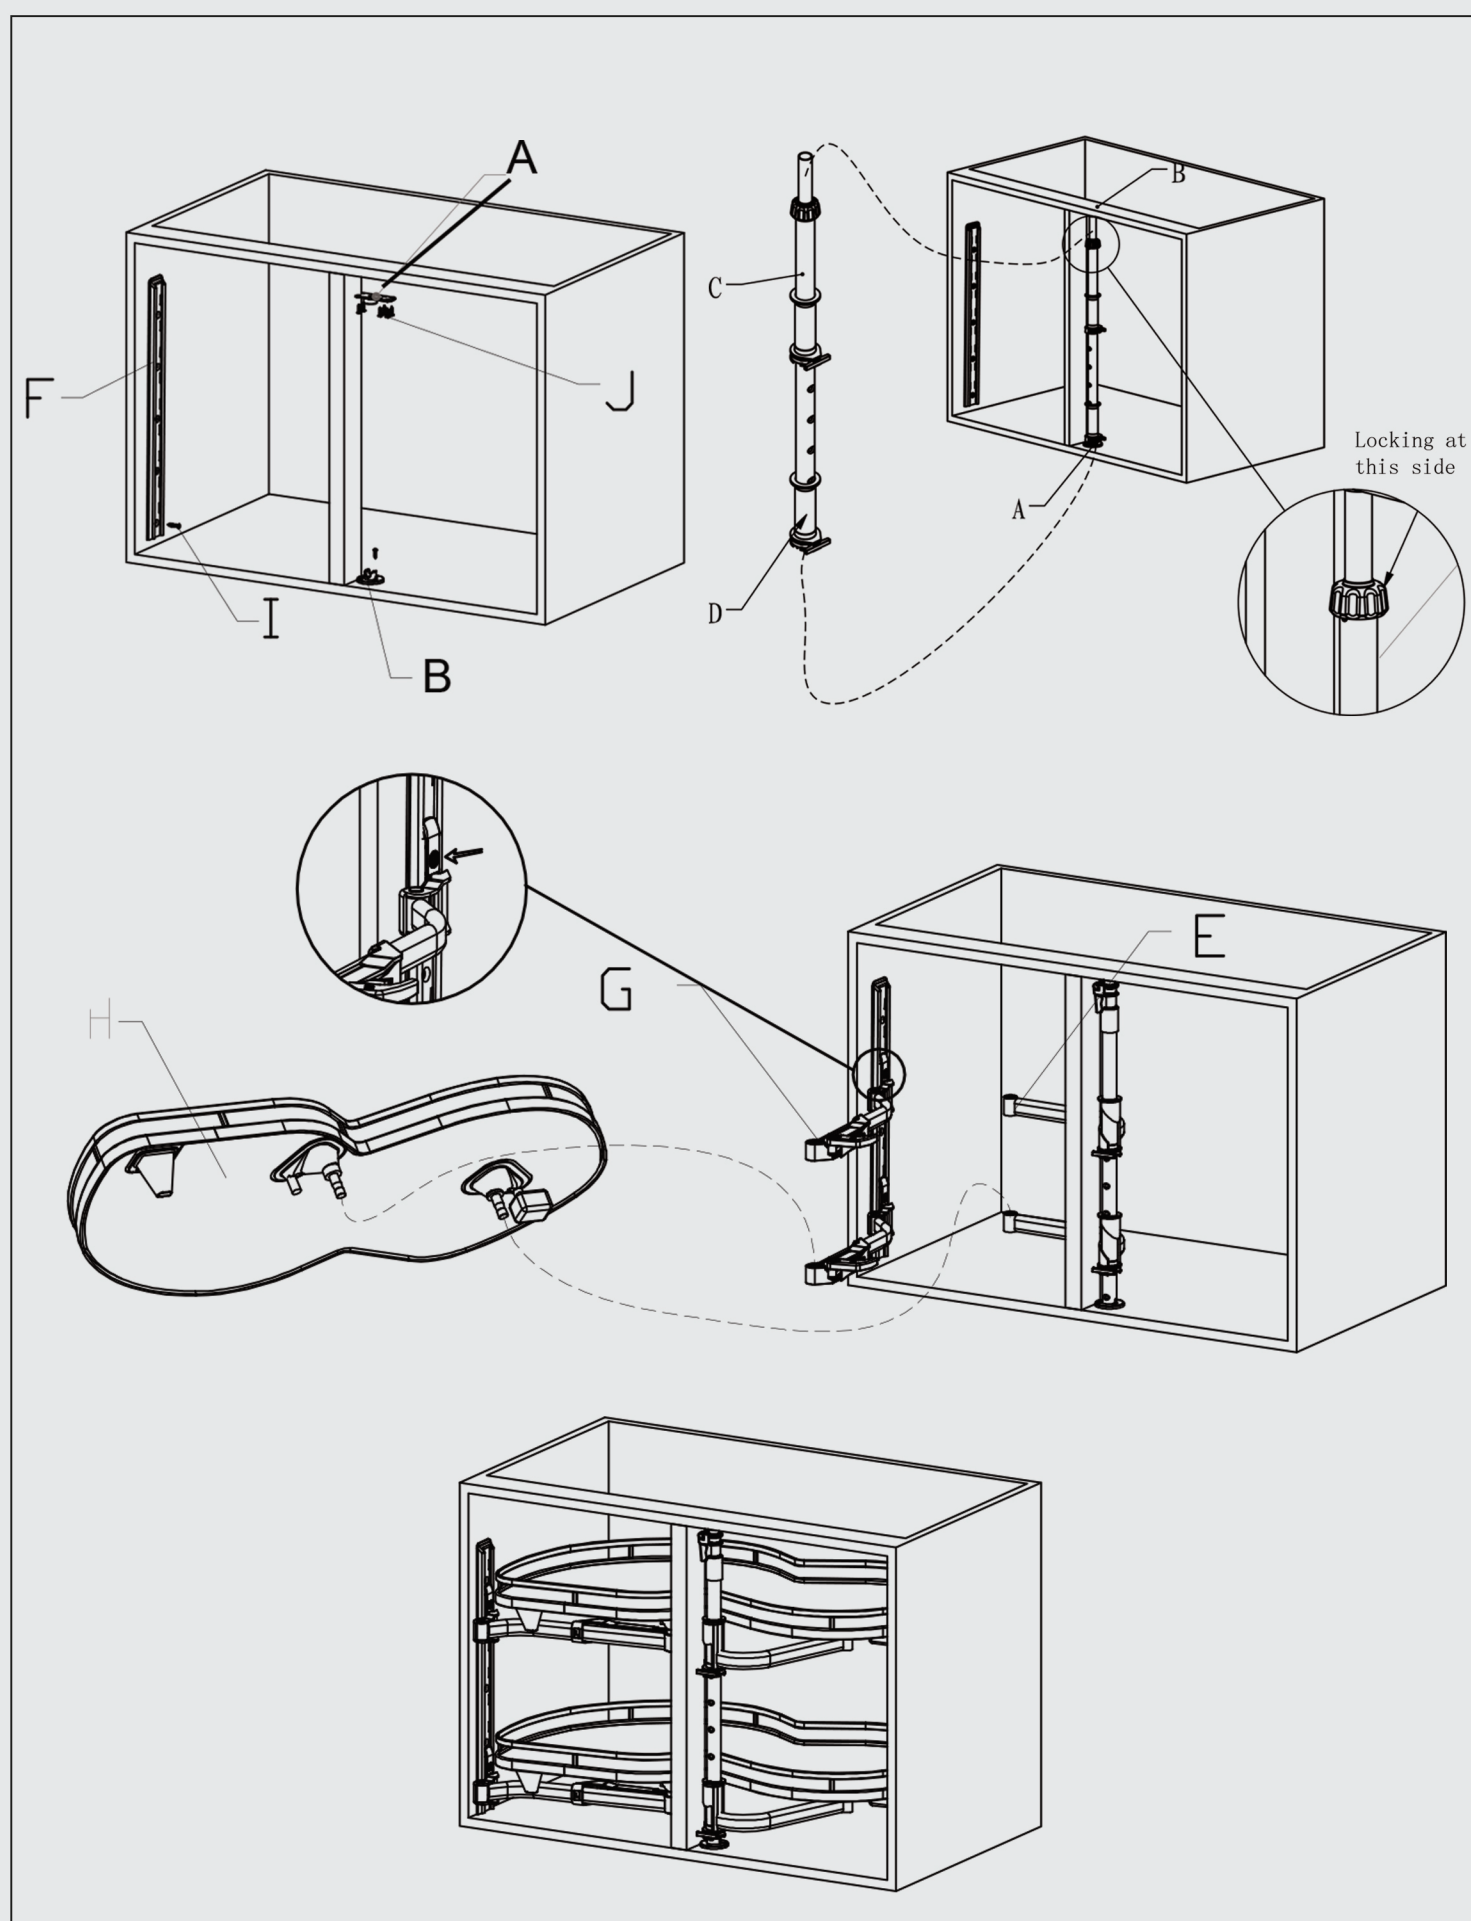

۱. سوراخ کاری را متناسب با اندازه یونیت مطابق شکل زیر انجام دهید.

